

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

ECOFIRE VIVI

HR

KNJIŽICA PROIZVODA

Ovaj priručnik je sastavni dio proizvoda.

Preporuča se da pažljivo pročitate upute prije postavljanja, održavanja ili uporabe proizvoda.

Originalne upute

SL

KNJIŽICA IZDELKOV

Ta priročnik je sestavni del izdelka.

Priporočljivo je, da pred namestitvijo, vzdrževanjem ali uporabo izdelka natančno preberete navodila.

Originalna navodila

HR

Dragi kupče,

Prije svega želimo Vam se zahvaliti na preferenciji koju ste nam dali kupnjom našeg proizvoda i čestitamo Vam na izboru.

Kako bismo vam omogućili da na najbolji način iskoristite svoj proizvod, pozivamo vas da pažljivo slijedite ono što je opisano u ovom priručniku.

SL

Dragi kupec,

Najprej bi se vam radi zahvalili za prednost, ki ste nam jo dali z nakupom našega izdelka in vam čestitamo za vašo izbiro.

Da bi kar najbolje izkoristili svoj izdelek, vas vabimo, da natančno upoštevate, kar je opisano v tem priročniku.

SADRŽAJ

1 OPĆI OPIS	4
1.1 VIVI US - PRO2	5
1.2 Dimenzije	6
1.3 Tehničke značajke	8
2 INSTALACIJA PRO 2 KOMPLETA (OPCIONALNO) I RASTAVLJANJE I SASTAVLJANJE ESTETSKIH KOMPONENATA.	10
2.1 Demontaža bočnog dijela	10
2.2 Demontaža stražnjeg dijela	10
2.3 Uklonite unaprijed izrezani dio iz kućišta	11
2.4 Zatim instalirajte nosač i ventilator	11
2.5 Fiksirajte krivulju ventilatora pomoću samoreznih vijaka	12
2.6 Montirajte stražnju ploču	13

1 OPĆI OPIS

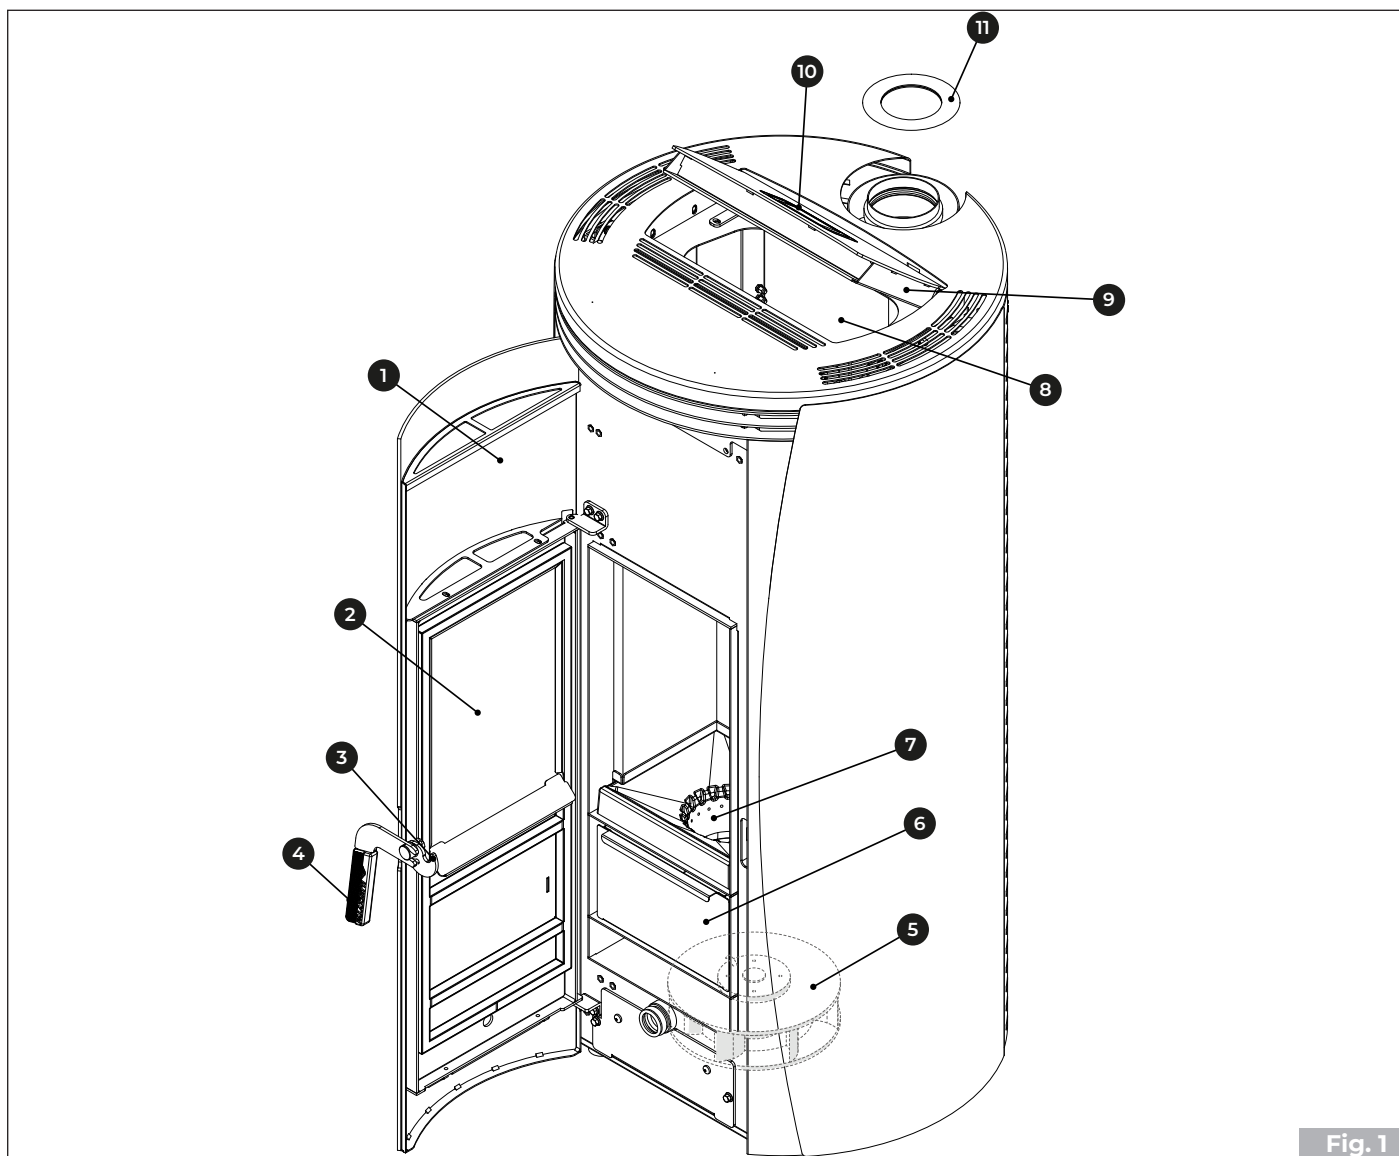


Fig. 1

1	Staklo za oblaganje vrata
2	Vrata
3	Unutarnja staklena vrata
4	Ručka za otvaranje
5	Hladna ručka
6	Ventilator za prostoriju
7	Ladica za pepeo
8	Žeravnik
9	Spremnik za pelete
10	Zaslon
11	Rozeta

1.1 VIVI US - PRO2

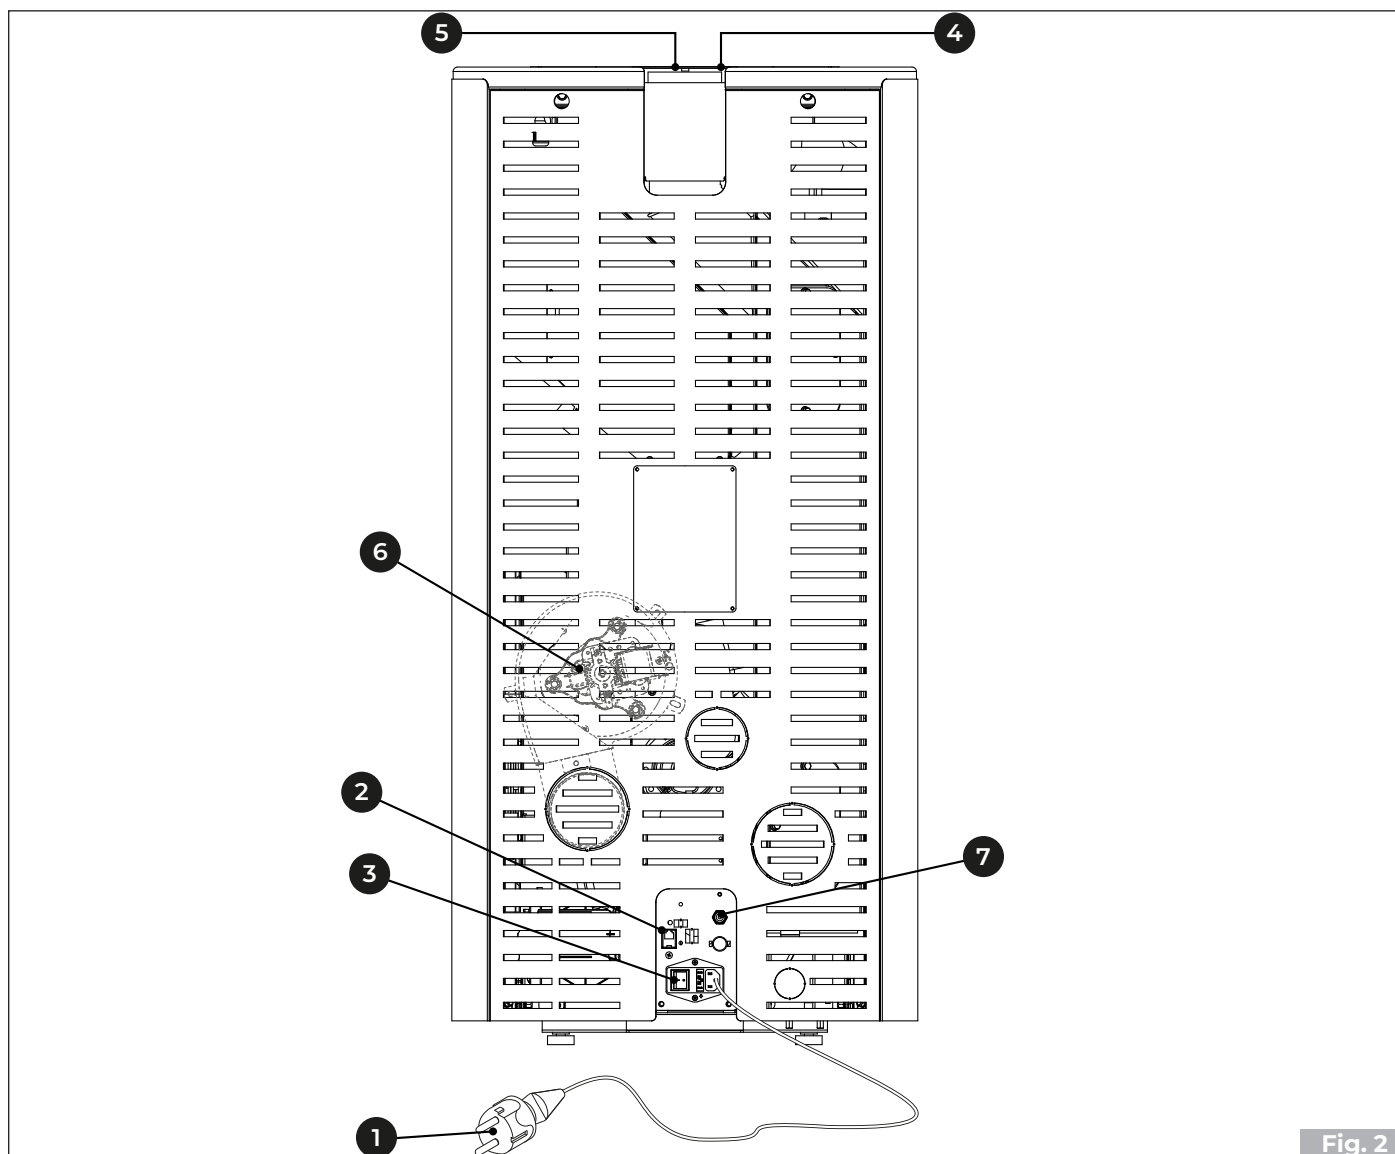


Fig. 2

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Kabel za napajanje |
| 2 | RJ11 konektor |
| 3 | Prekidač za napajanje |
| 4 | Cijev za zrak za izgaranje |
| 5 | Cijev za dimne plinove |
| 6 | Stražnji ventilator (PRO 2) |
| 7 | Sobna sonda |

1.2 Dimenzije

1.2.1 VIVI US

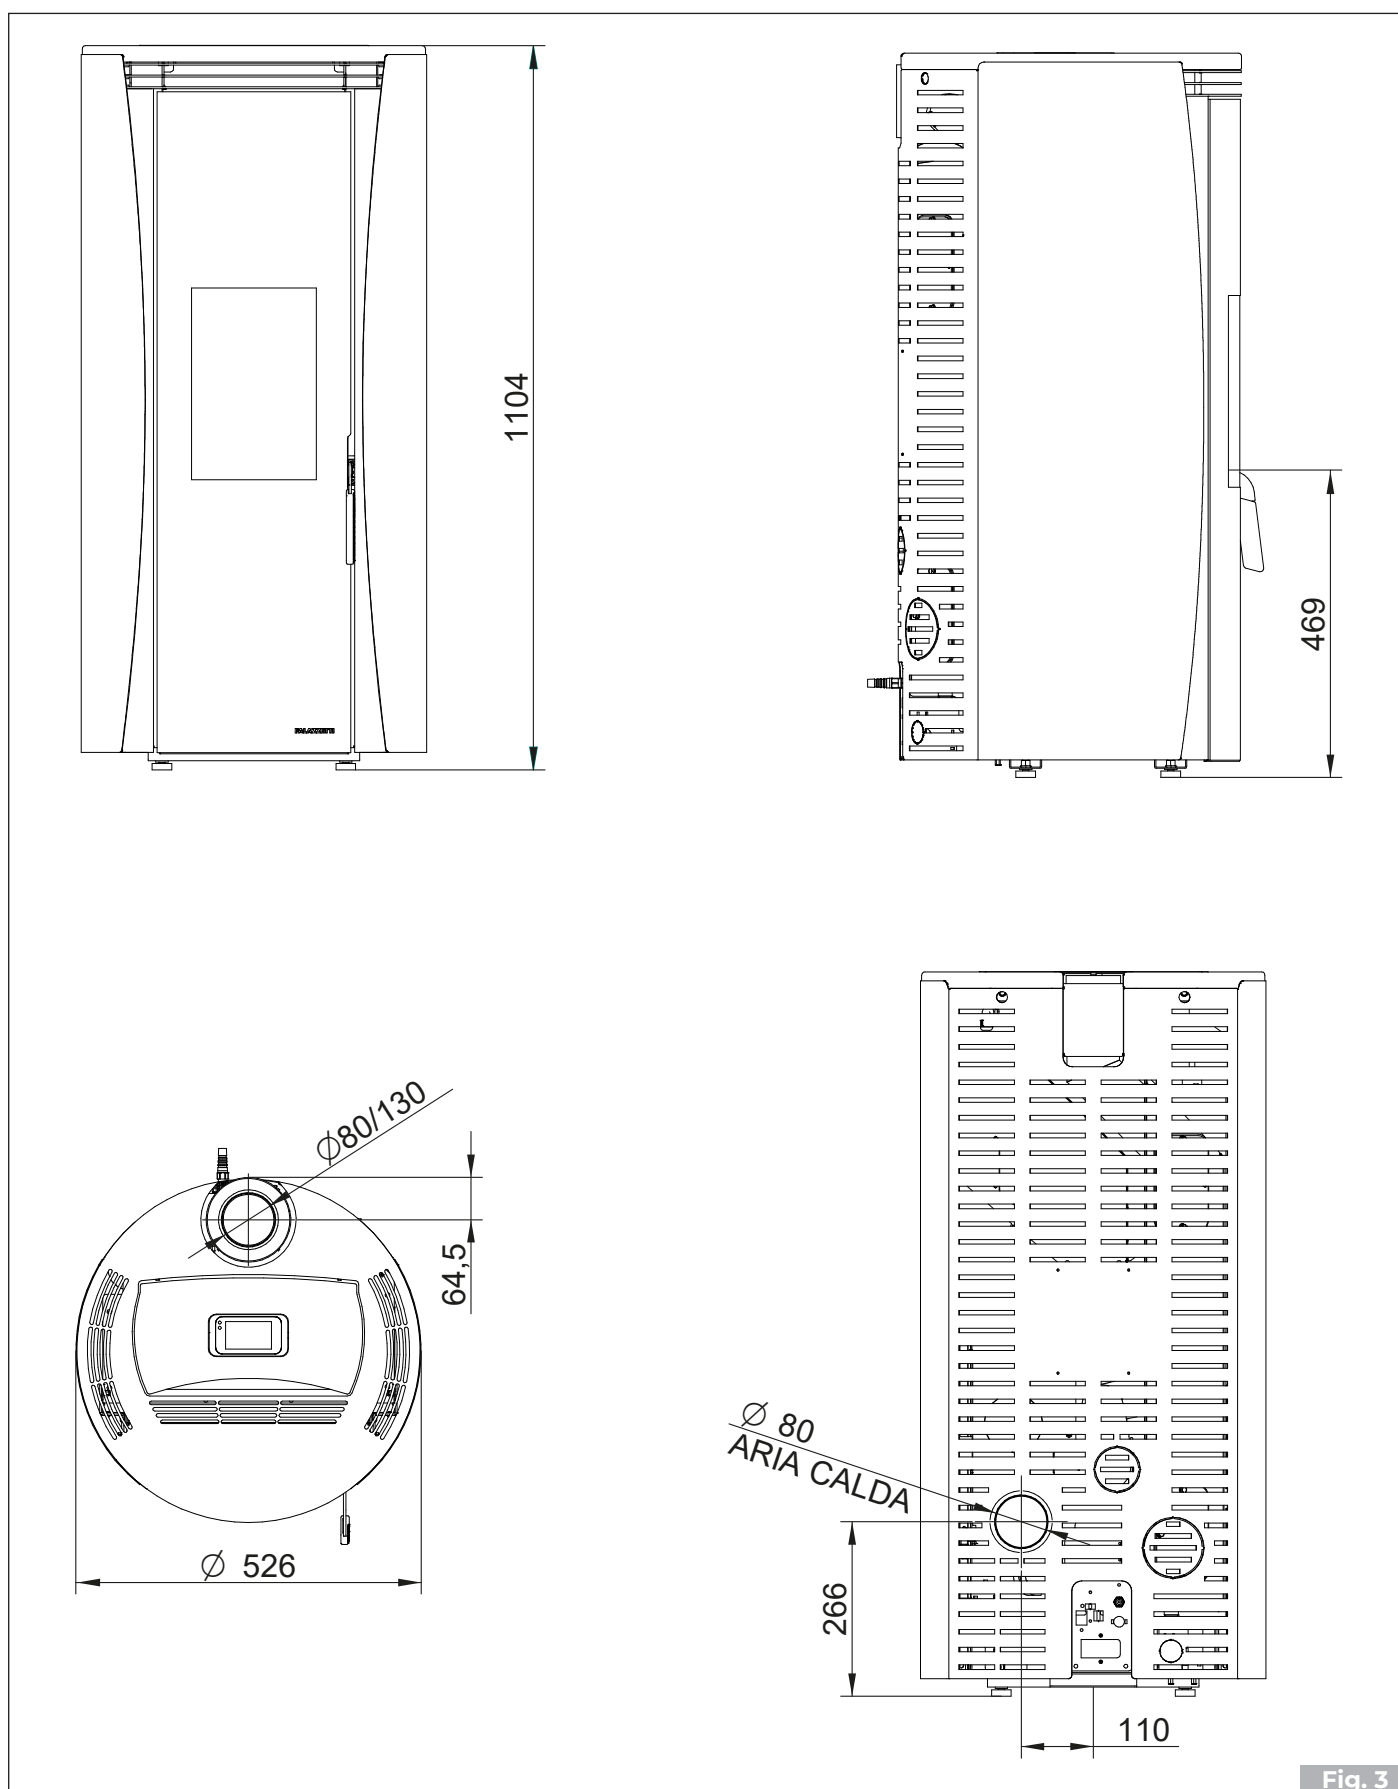


Fig. 3

1.2.2 VIVI

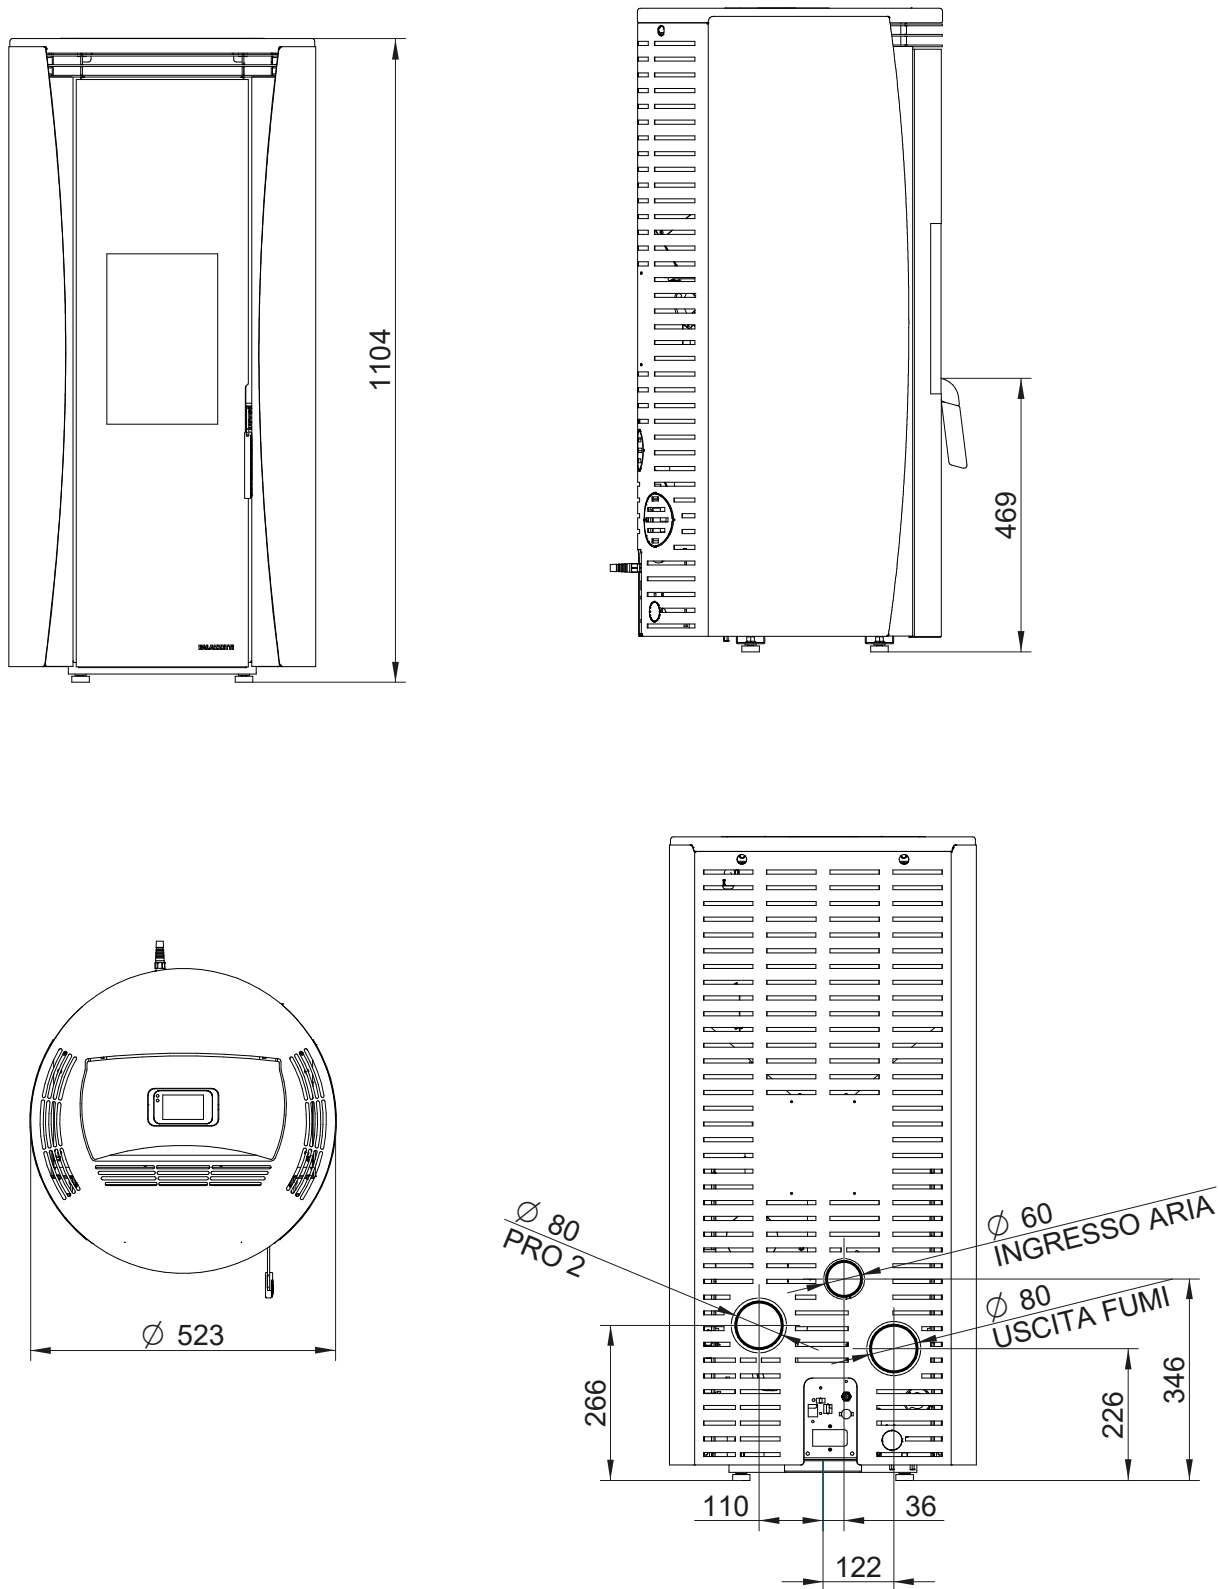


Fig. 4

1.3 Tehničke značajke

VIVI US		VIVI US 6		VIVI US 9	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	2,5	6	2,5	9
Učinkovitost	%	91	90,5	91	89,5
Temperatura dimnih plinova	°C	99,7	164,3	99,7	219
Protok dimnih plinova	g/s	3,05	4,1	3,05	4,81
Potrošnja goriva po satu	kg/h	0,57	1,38	0,57	2,08
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	275	39	275	130
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø80			
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 130			
Usis za vanjski zrak	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti			
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2			
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0			
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	30		30	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	16			
Težina	kg	105			
Broj sobnih ventilatora	br.	1 (PRO2)			
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	100			

Podaci o struji		VIVI US	
		6 – 9	9 PRO2
Napon	V	220-240	220-240
Frekvencija	Hz	50	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	45	45
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	360	360

VIVI		VIVI 6		VIVI 9	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	2,5	6	2,5	9
Učinkovitost	%	91	90,5	91	89,5
Temperatura dimnih plinova	°C	99,7	164,3	99,7	219
Protok dimnih plinova	g/s	3,05	4,1	3,05	4,81
Potrošnja goriva po satu	kg/h	0,57	1,38	0,57	2,08
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	275	39	275	130
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø 80			
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 60			
Usis za vanjski zrak	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti			
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2			
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0			
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	30		30	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	22			
Težina	kg	99			
Broj sobnih ventilatora	br.	1		1	
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	100			

Podaci o struji		VIVI	
		6 – 9	9 PRO2
Napon	V	220-240	220-240
Frekvencija	Hz	50	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	45	45
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	360	360

2 INSTALACIJA PRO 2 KOMPLETA (OPCIONALNO) I RASTAVLJANJE I SASTAVLJANJE ESTETSKIH KOMPONENATA

Pro 2 komplet (opcionalno) sastoji se od sljedećih komponenata:

1. CENTRIFUGALNI MOTOR
2. M5X16 VJESKICA (3 KOM ZA FIKSIRANJE MOTORA)
3. NOSAČ ZA VENTILATOR
4. 3.9X9.5 VJESKICA (3 KOM ZA FIKSIRANJE NOSAČA I FIKSIRANJE KURVE)

Sljedeći koraci moraju se slijediti za instalaciju kompleta:

2.1 Demontaža bočnog dijela

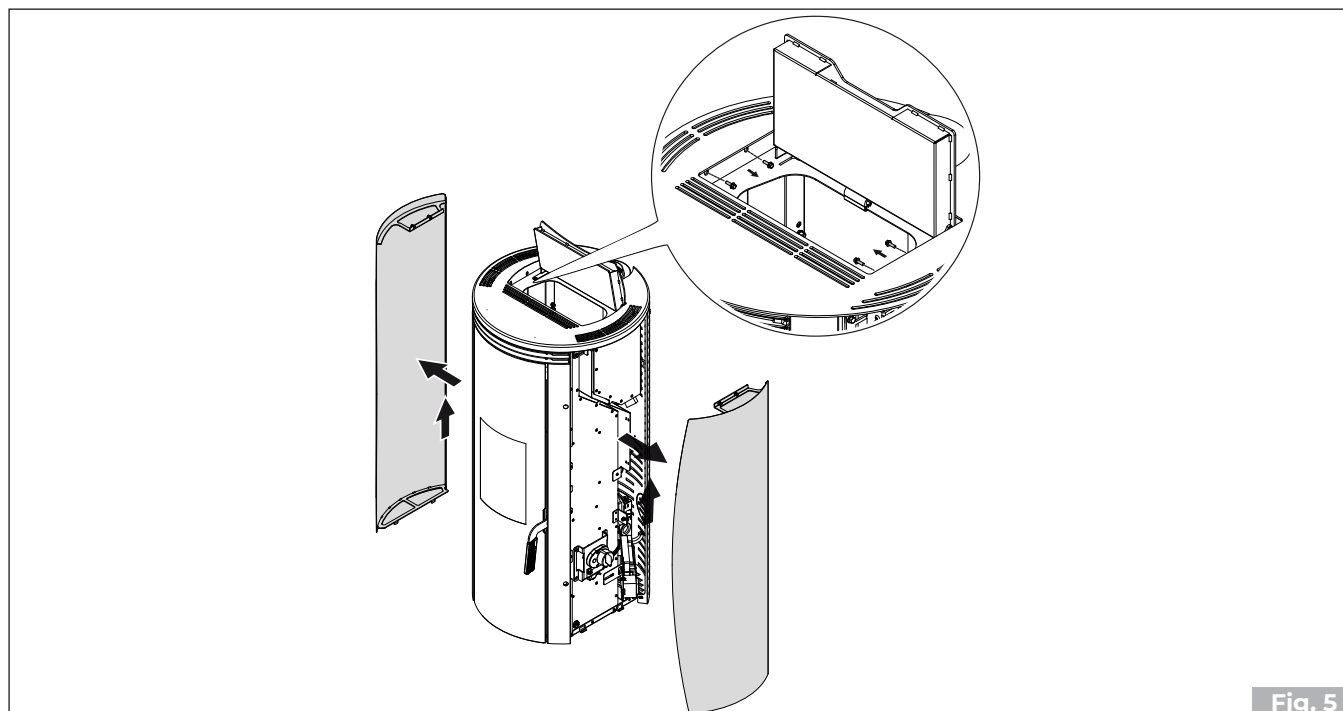


Fig. 5

2.2 Demontaža stražnjeg dijela

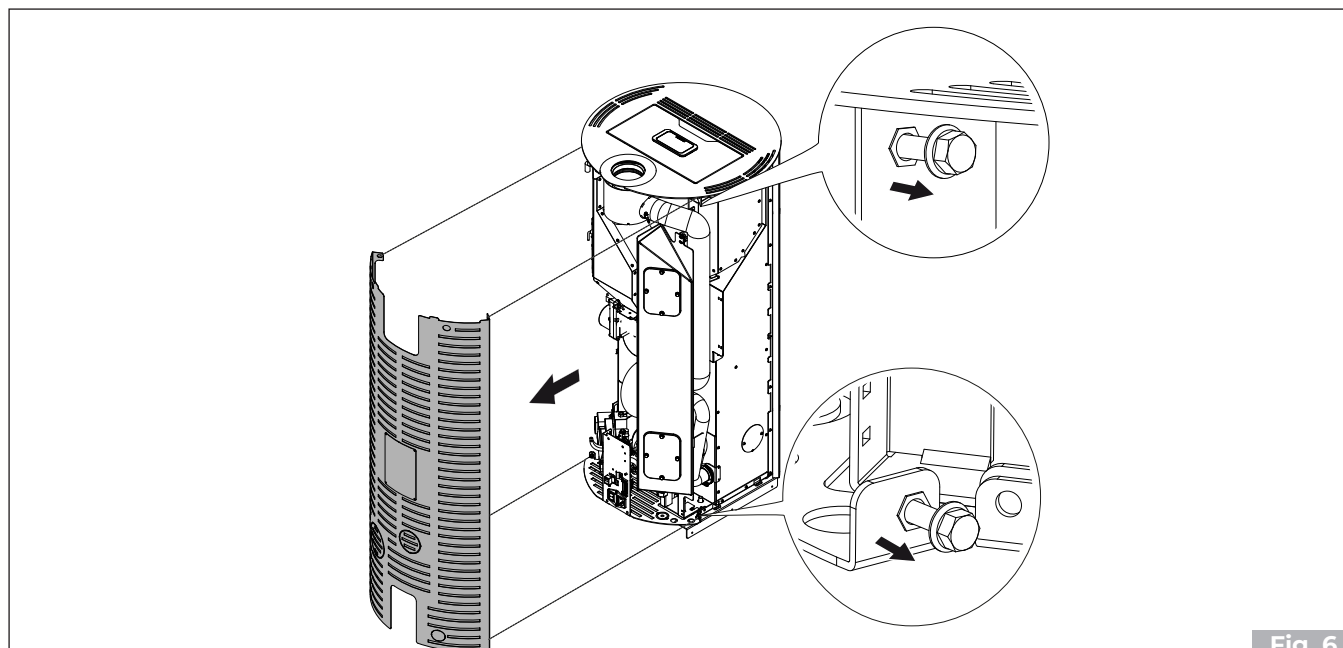


Fig. 6

2.3 Uklonite unaprijed izrezani dio iz kućišta

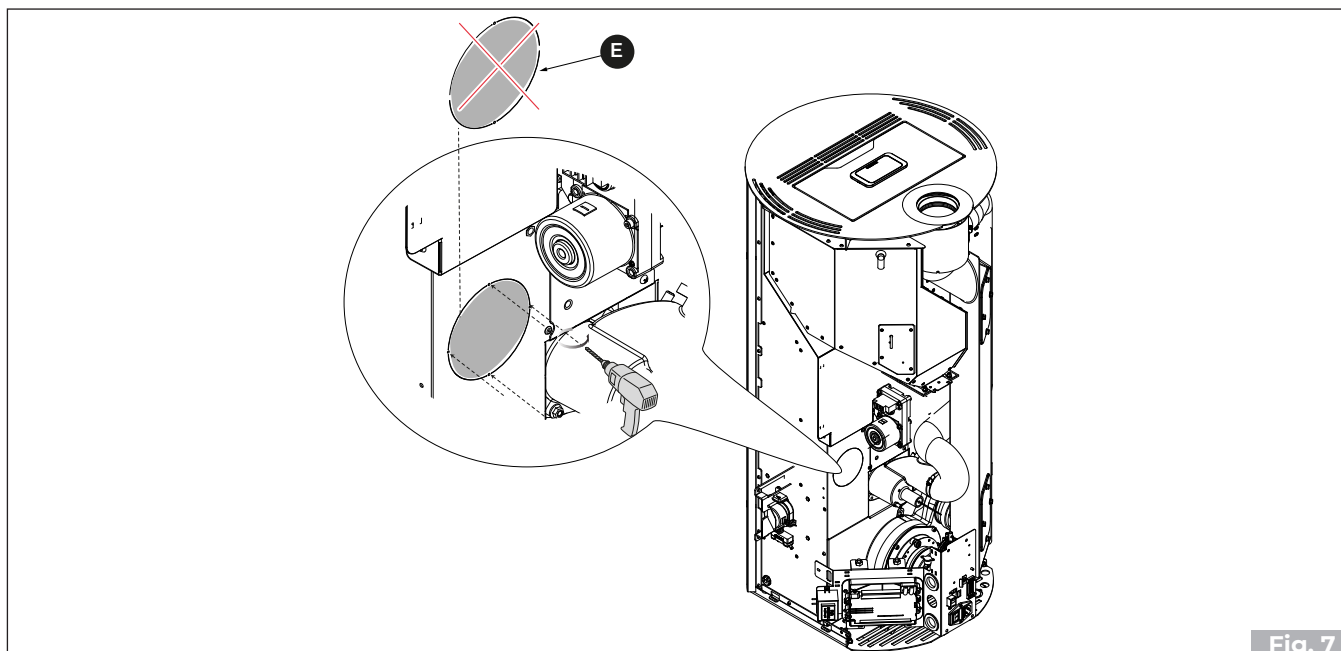


Fig. 7

2.4 Zatim instalirajte nosač i ventilator

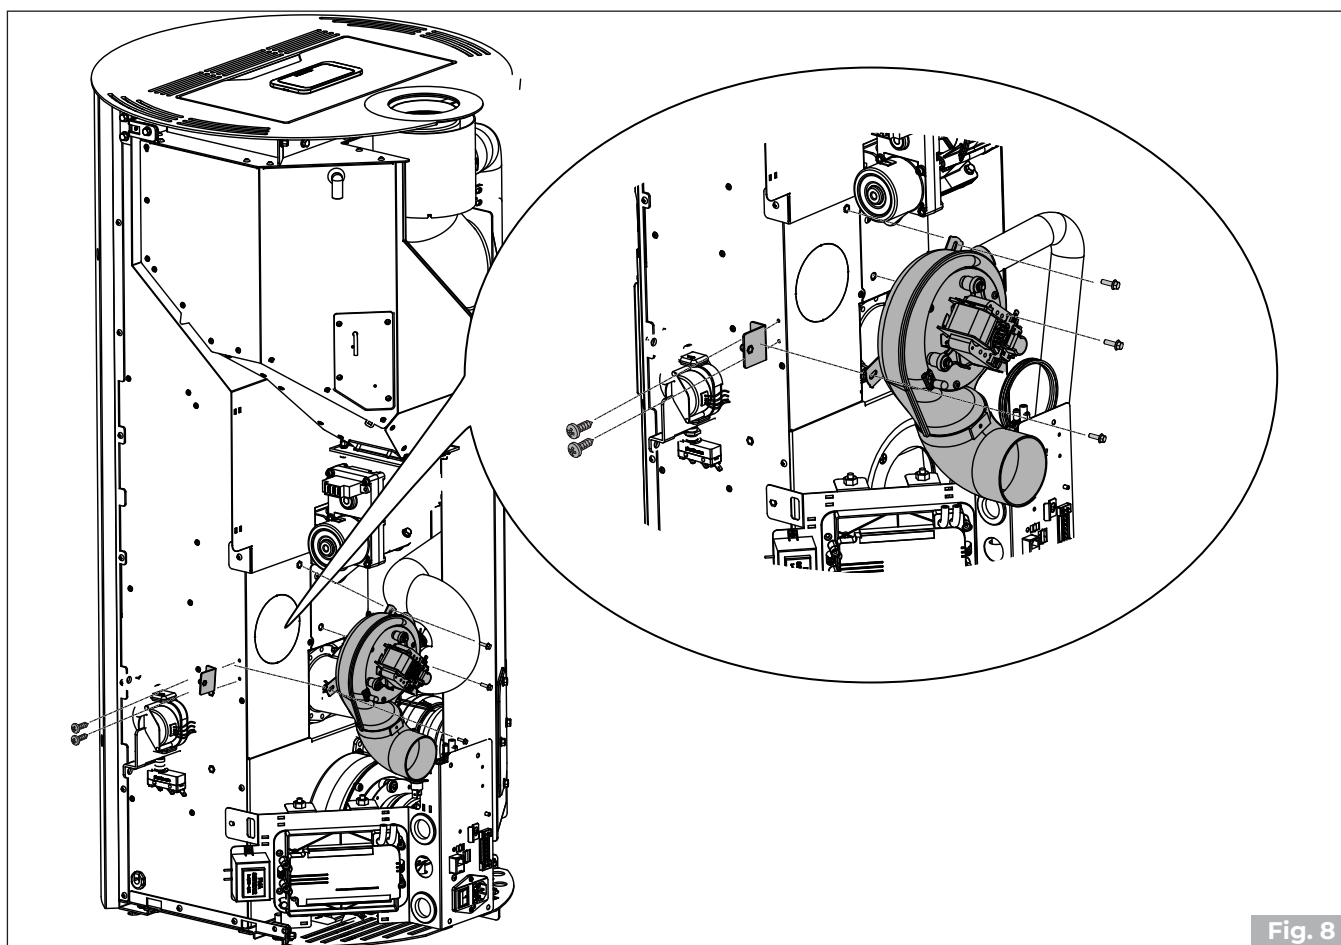


Fig. 8

2.5 Fiksirajte krivulju ventilatora pomoću samoreznih vijaka

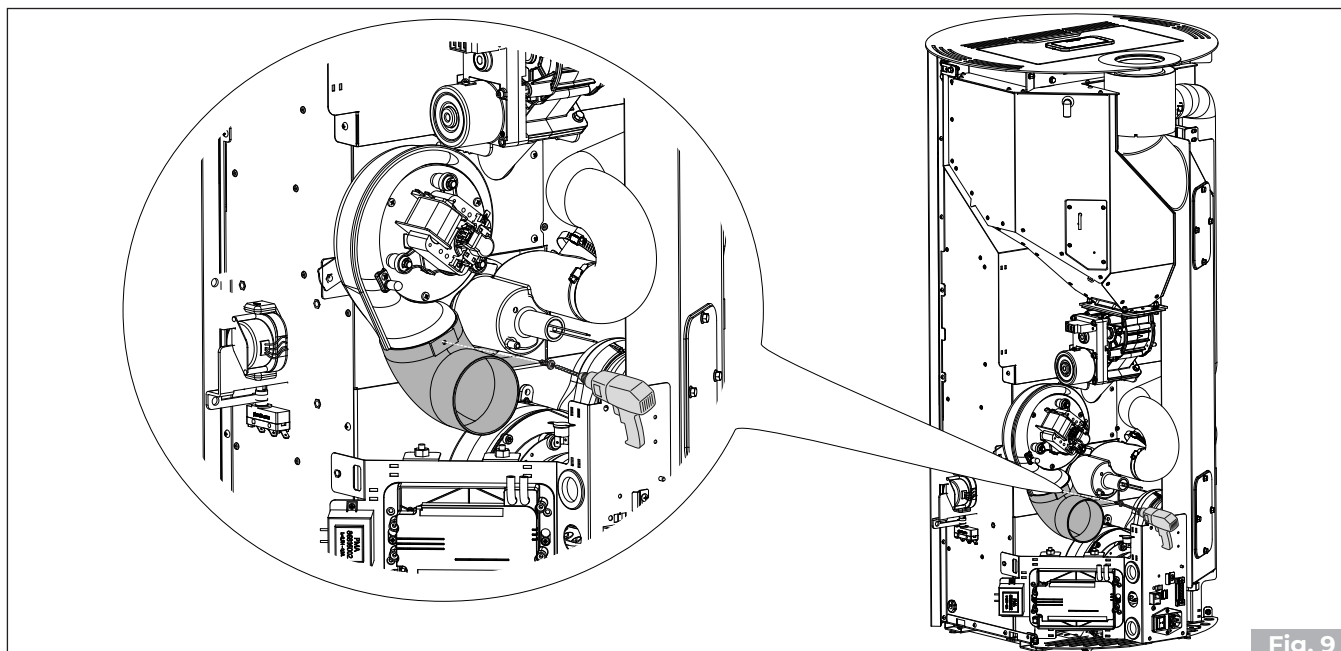


Fig. 9

Za povezivanje ventilatora, potrebno je povezati slobodnu fazu, neutralnu žicu i uzemljenje u električnom sustavu proizvoda smještenom u blizini jedinice za punjenje. (Slika 10)


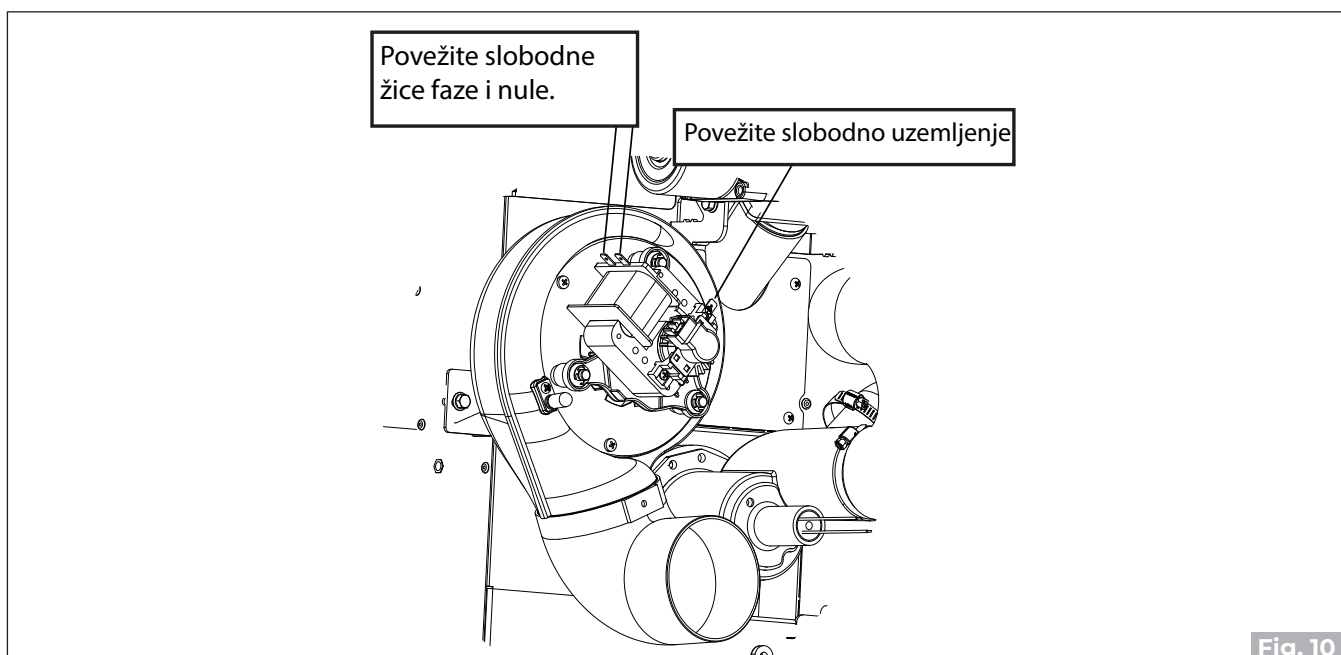


Fig. 10

2.6 Montirajte stražnju ploču

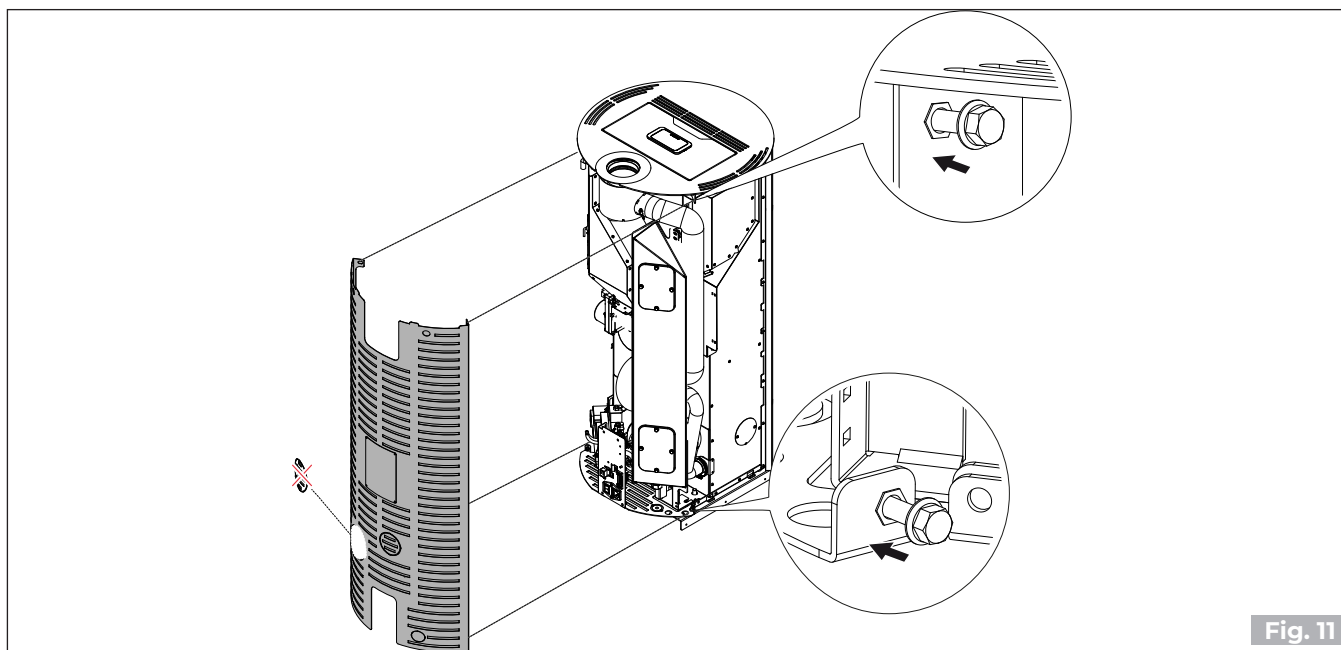

Za montažu komponenti potrebno je nastaviti redoslijedom suprotnim od onog prikazanog na slikama za demontažu.

KAZALO

1	SPLOŠEN OPIS	12
1.1	VIVI US - PRO2	13
1.2	Dimenzije	14
1.3	Tehnične lastnosti	16
2	NAMESTITEV PRO 2 KOMPLETA (NEOBVEZNO) IN RAZSTAVLJANJE TER SESTAVLJANJE ESTETSKIH KOMPONENT	18
2.1	Odstranitev stranic	18
2.2	Odstranitev hrbtnega dela	18
2.3	Odstranite vnaprej izrezani del iz ohišja	19
2.4	Zatim instalirajte nosač i ventilator	19
2.5	Pripnite krivuljo ventilatorja s pomočjo samoreznih vijakov	20
2.6	Namestite zadnjo ploščo	21

1 SPLOŠEN OPIS

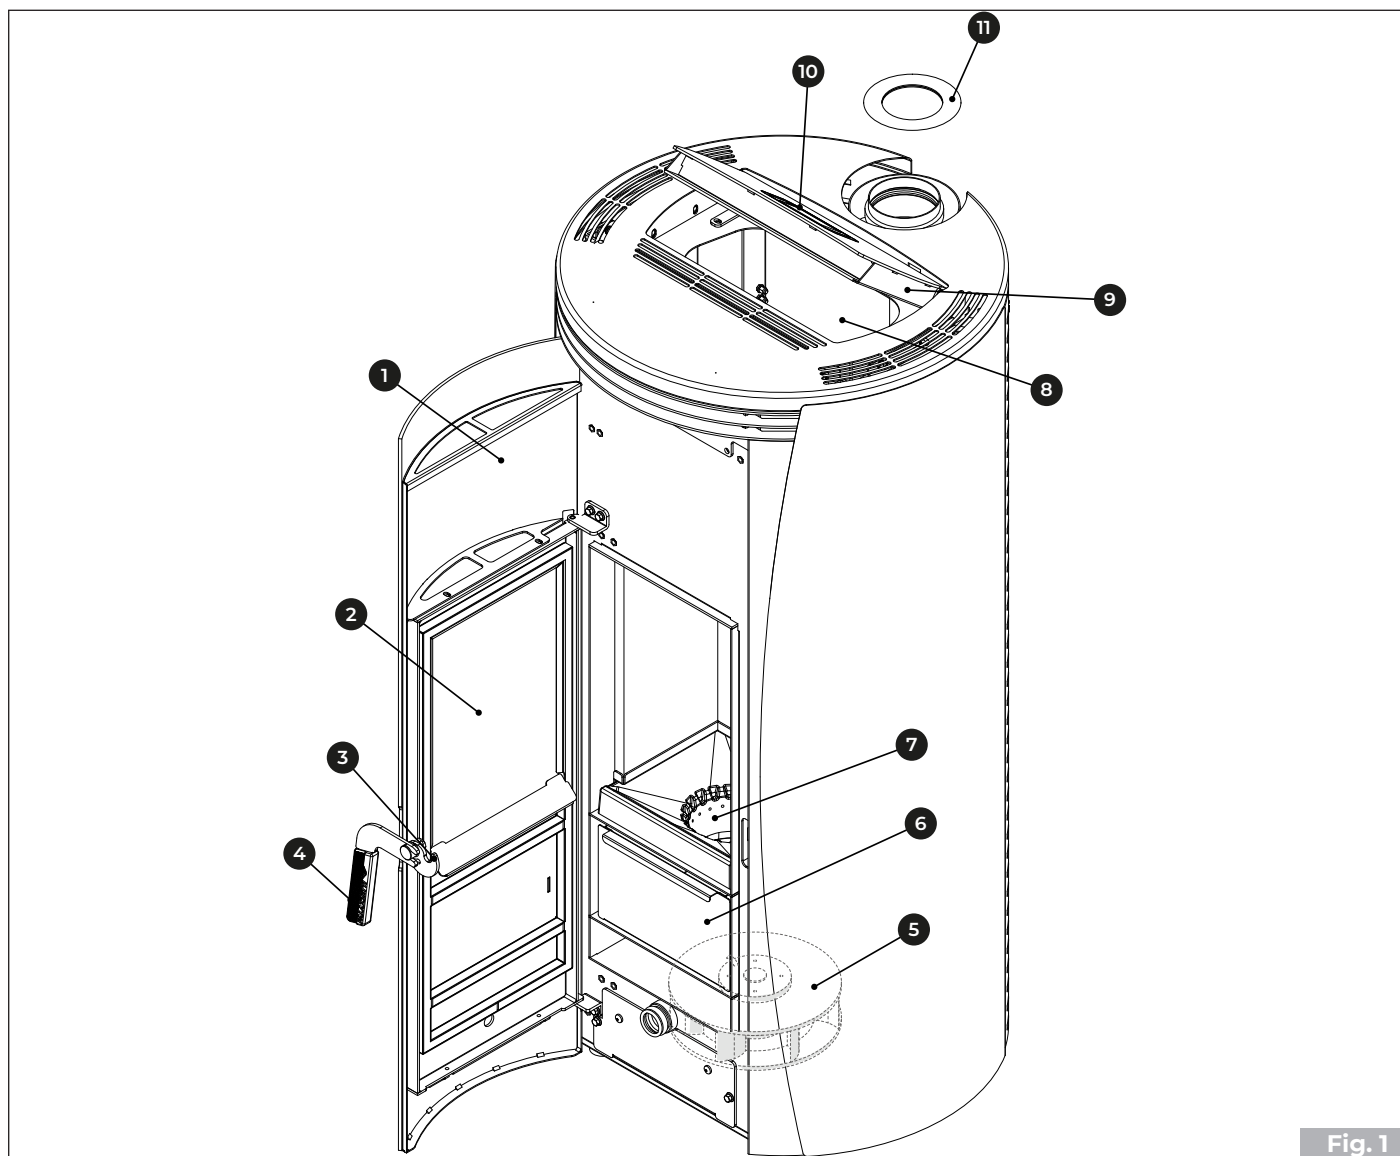


Fig. 1

1	Steklena obloga vrat
2	Vrata
3	Odpiralni ročaj
4	Hladen ročaj
5	Ventilator ogrevalnega zraka
6	Predal za pepel
7	Žerjavica
8	Zalogovnik za pelete
9	Zaslon
10	Pokrov rezervoarja
11	Rozeta

1.1 VIVI US - PRO2

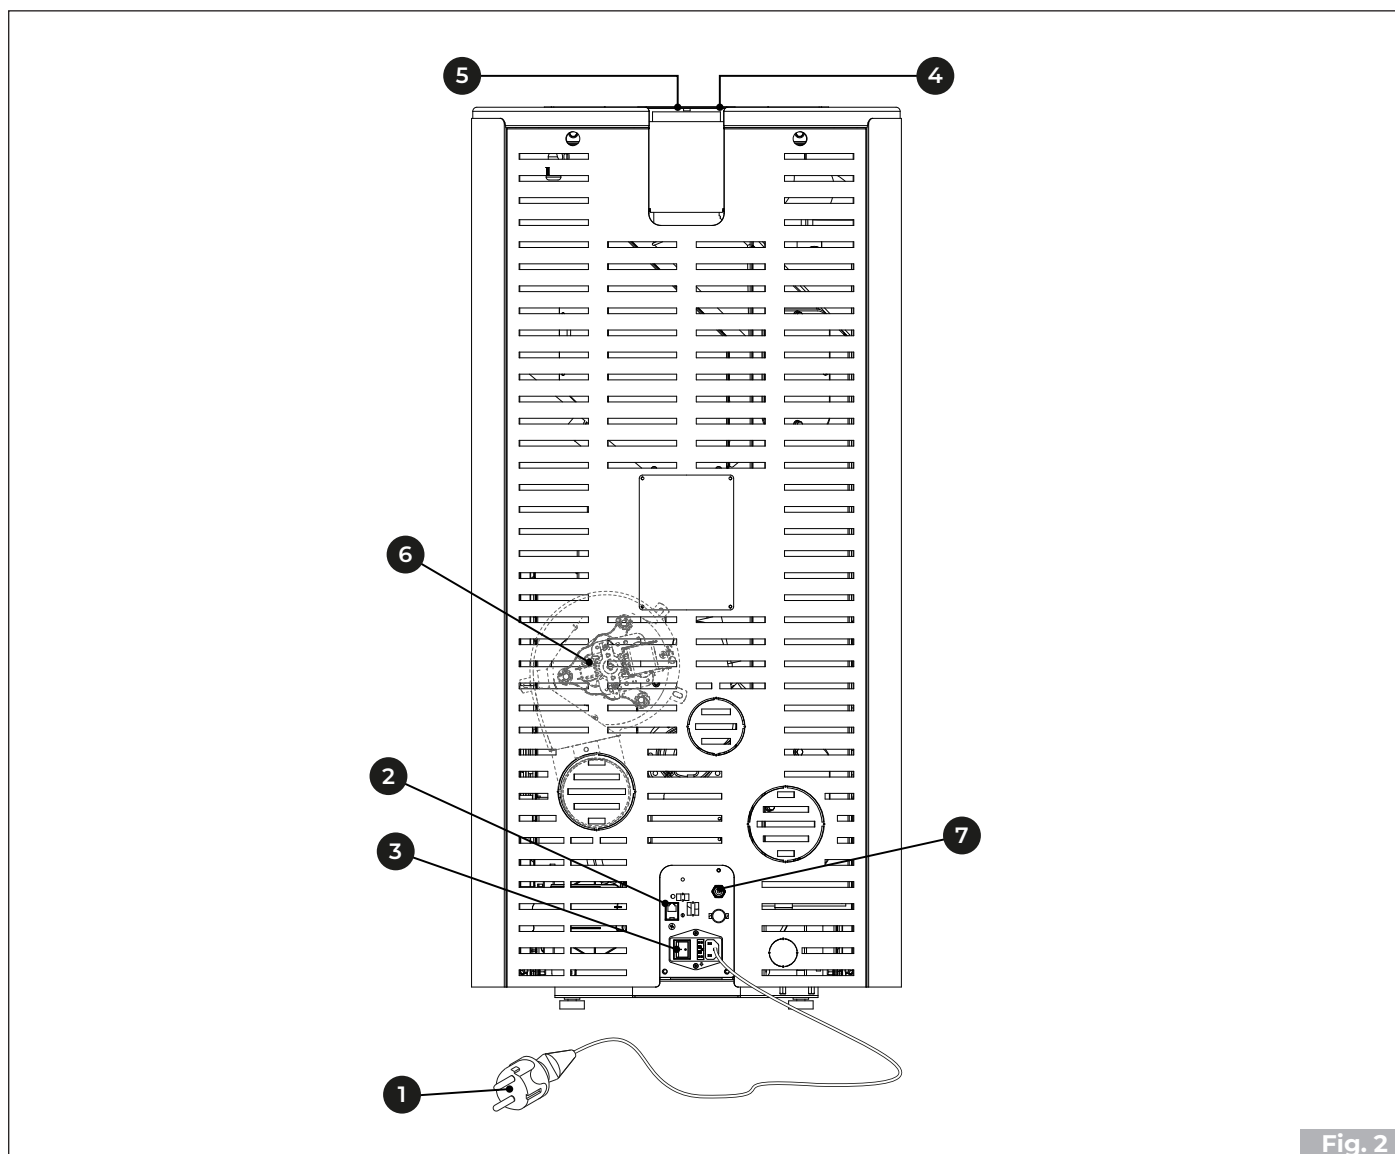


Fig. 2

1	Napajalni kabel
2	Konektor RJ11
3	Stikalo za vklop/izklop
4	Cev zraka za zgorevanje
5	Cev za dimne pline
6	Zadnji ventilator (PRO 2)
7	Sobna sonda

1.2 Dimenzije

1.2.1 VIVI US

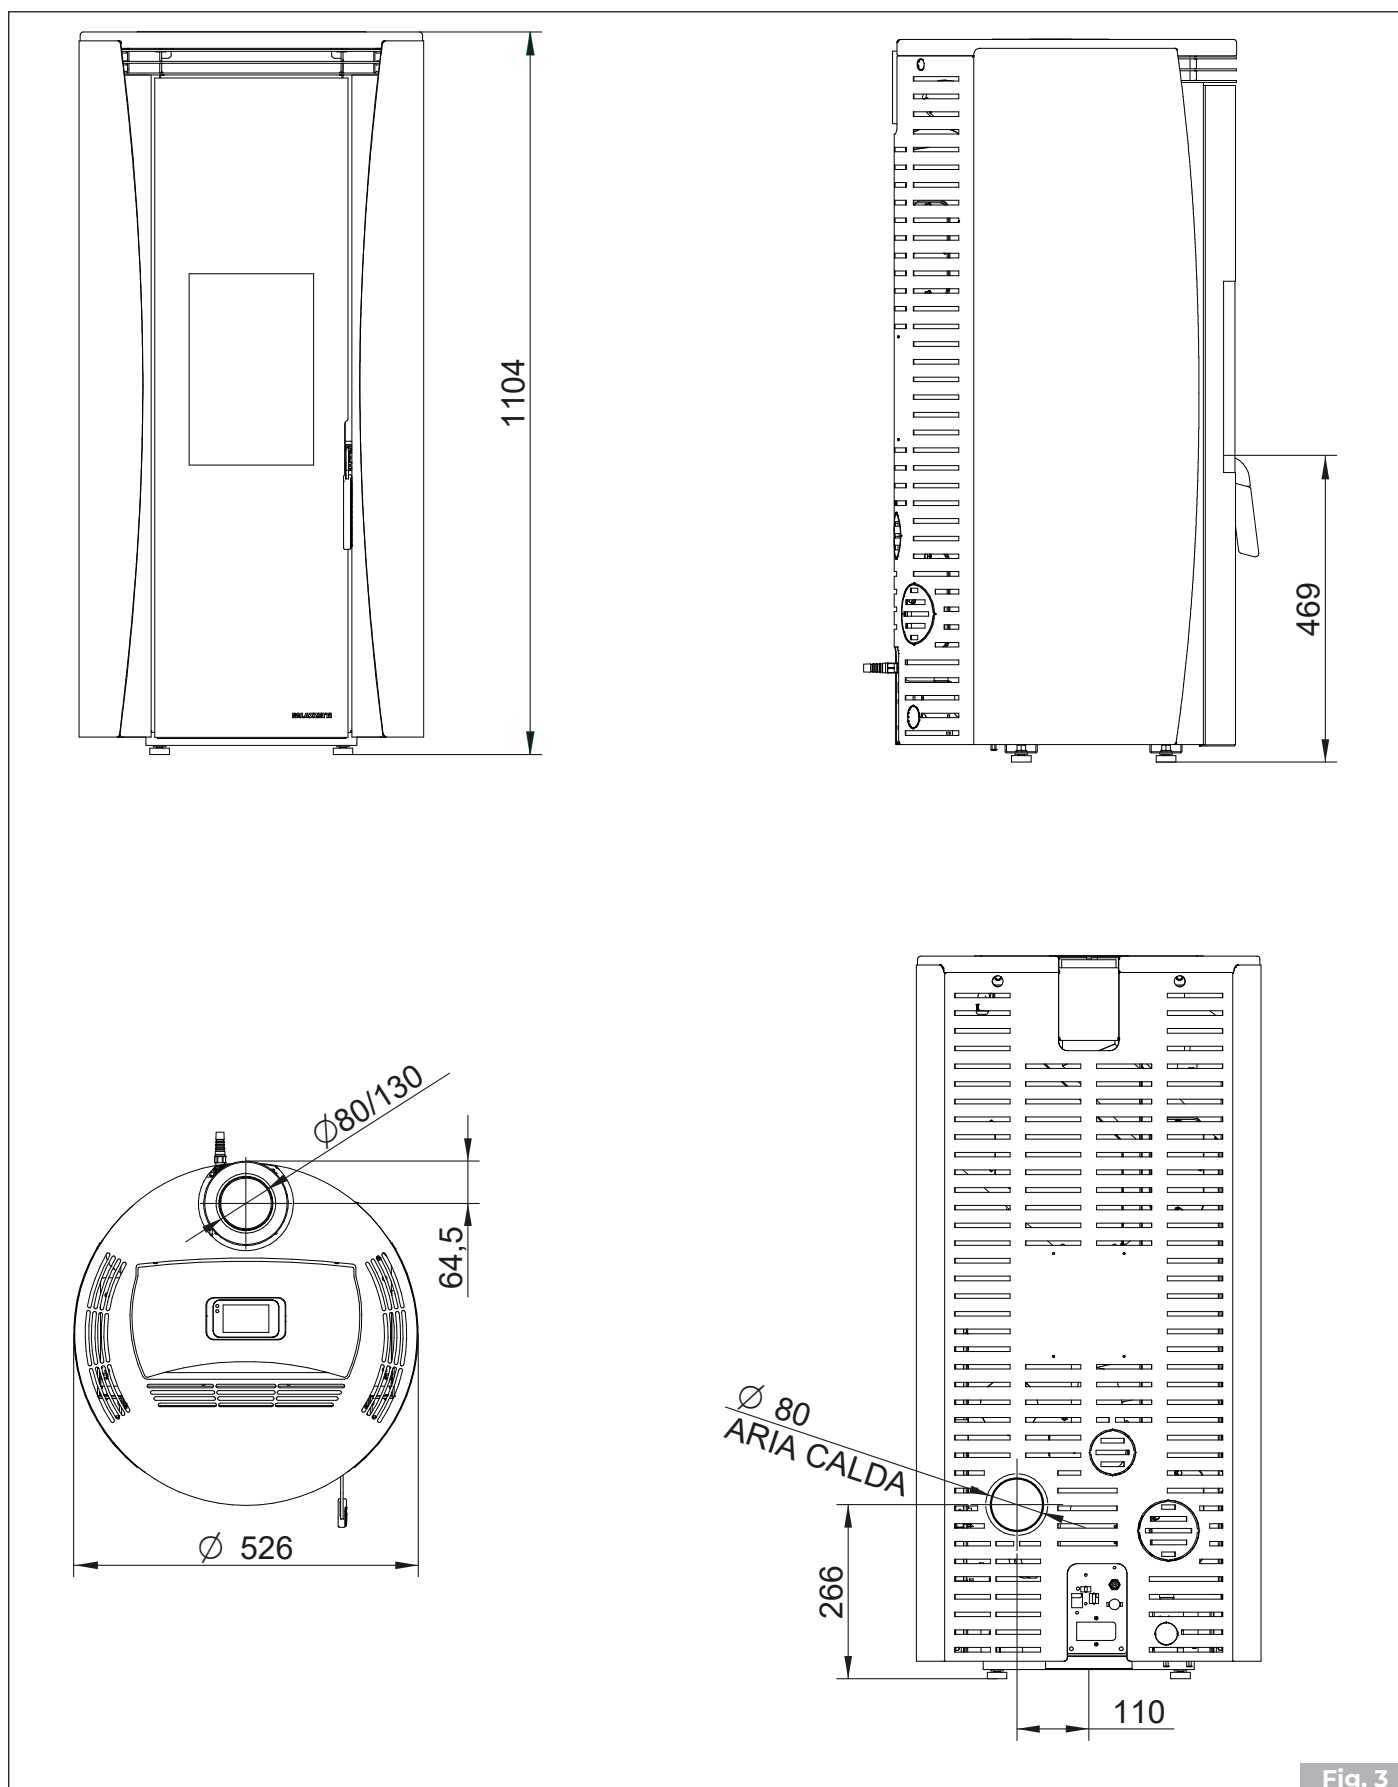


Fig. 3

1.2.2 VIVI

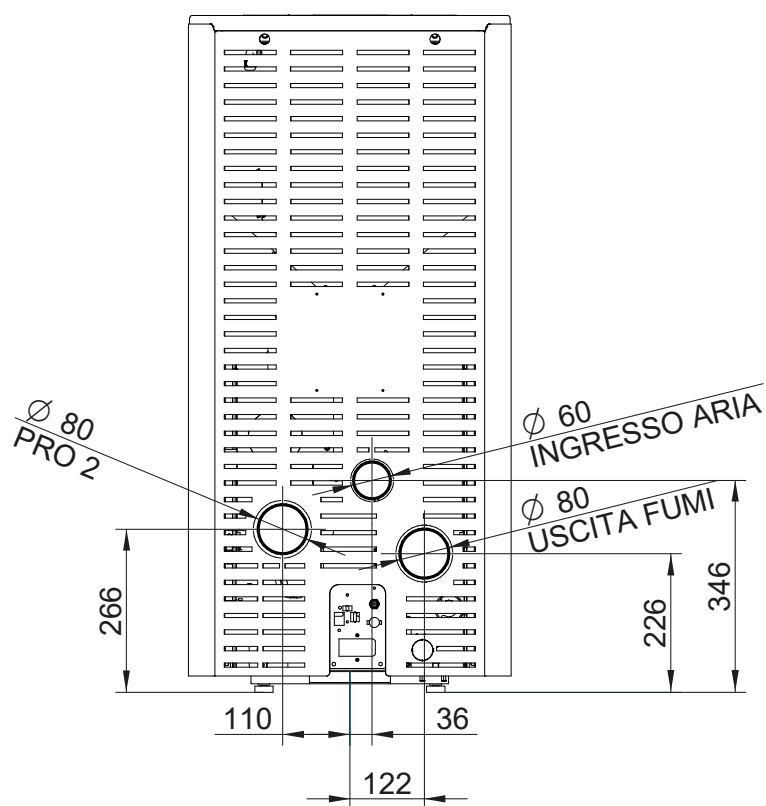
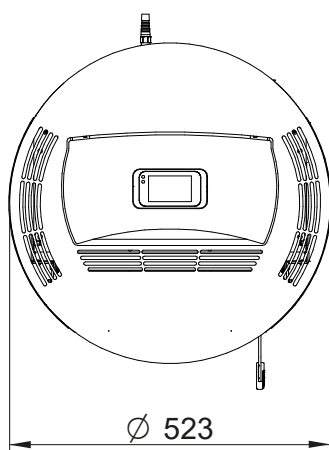
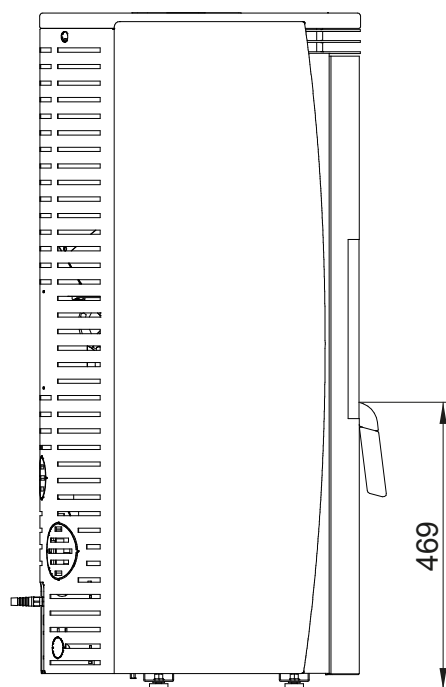
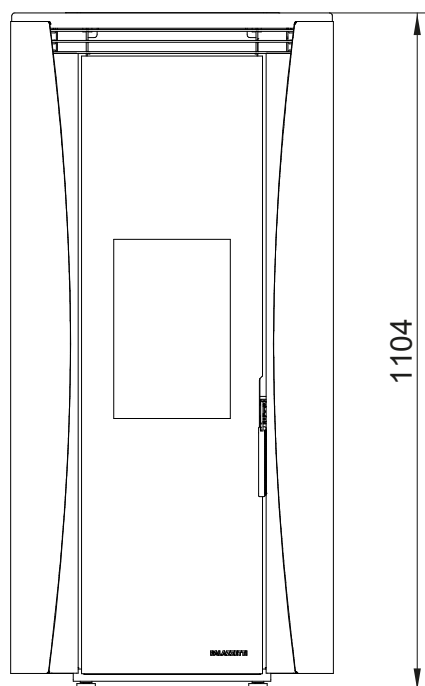


Fig. 4

1.3 Tehnične lastnosti

VIVI US		VIVI US 6		VIVI US 9	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	2,5	6	2,5	9
Izkoristek	%	91	90,5	91	89,5
Temperatura dimnih plinov	°C	99,7	164,3	99,7	219
Pretok dimnih plinov	g/s	3,05	4,1	3,05	4,81
Poraba goriva na uro	kg/h	0,57	1,38	0,57	2,08
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	275	39	275	130
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80			
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 130			
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti			
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2			
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0			
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	30		30	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	16			
Teža	kg	105			
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	1 (PRO2)			
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	100			

Električni podatki		VIVI US	
		6 - 9	9 PRO 2
Napetost	V	220-240	220-240
Frekvenca	Hz	50	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	45	45
Poraba moči pri električnem vžigu	W	360	360

VIVI		VIVI 6		VIV 9	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	2,5	6	2,5	9
Izkoristek	%	91	90,5	91	89,5
Temperatura dimnih plinov	°C	99,7	164,3	99,7	219
Pretok dimnih plinov	g/s	3,05	4,1	3,05	4,81
Poraba goriva na uro	kg/h	0,57	1,38	0,57	2,08
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	275	39	275	130
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80			
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 60			
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti			
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2			
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0			
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	30		30	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	22			
Teža	kg	99			
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	1 (PRO2)		1 (PRO2)	
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	100			

Električni podatki		VIVI	
		6-9	9 PRO2
Napetost	V	220-240	220-240
Frekvenca	Hz	50	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	45	45
Poraba moči pri električnem vžigu	W	360	360

2 NAMESTITEV PRO 2 KOMPLETA (NEOBVEZNO) IN RAZSTAVLJANJE TER SESTAVLJANJE ESTETSKIH KOMPONENT

Pro 2 komplet (neobvezno) je sestavljen iz naslednjih komponent:

1. CENTRIFUGALNI MOTOR
2. M5X16 VZMETNI VRTLJIVI VIJAČ (3 KOSI ZA PRITRDITEV MOTORJA)
3. NOSILEC ZA VENTILATOR
4. 3.9X9.5 VZMETNI VRTLJIVI VIJAČ (3 KOSI ZA PRITRDITEV NOSILCA IN PRITRDITEV KUKA)

Naslednji koraki morajo biti izvedeni za namestitev kompleta:

2.1 Odstranitev stranic

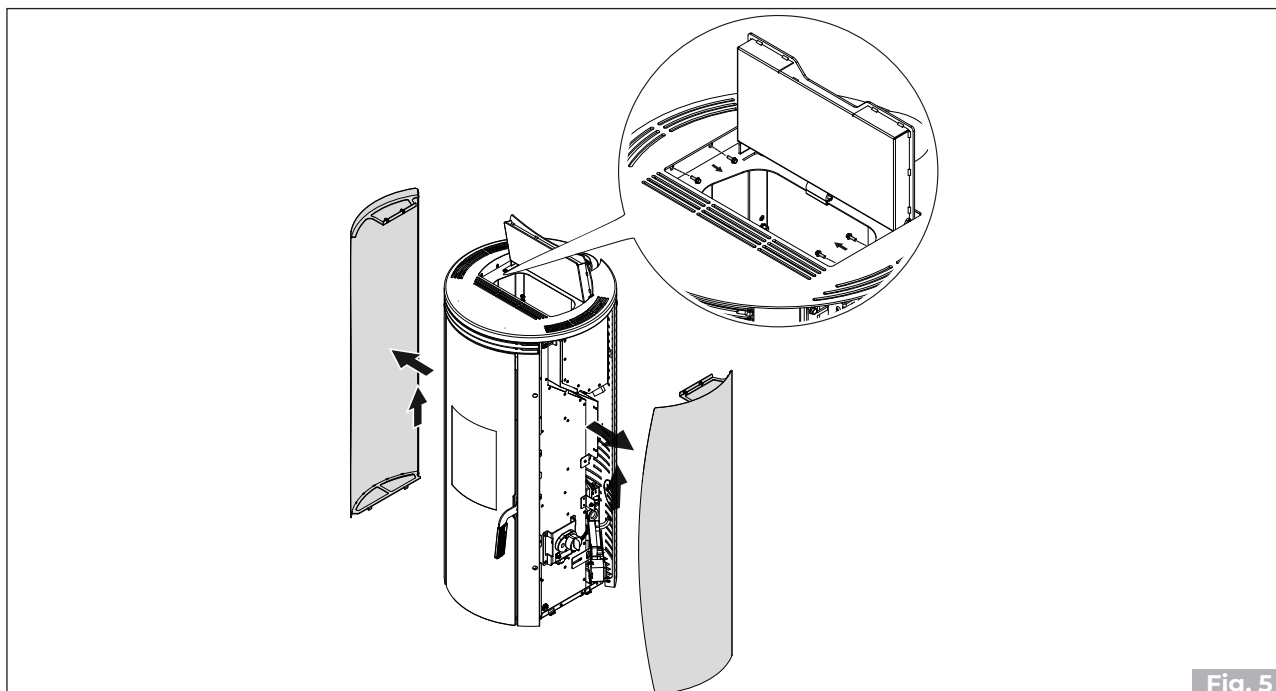


Fig. 5

2.2 Odstranitev hrbtnega dela

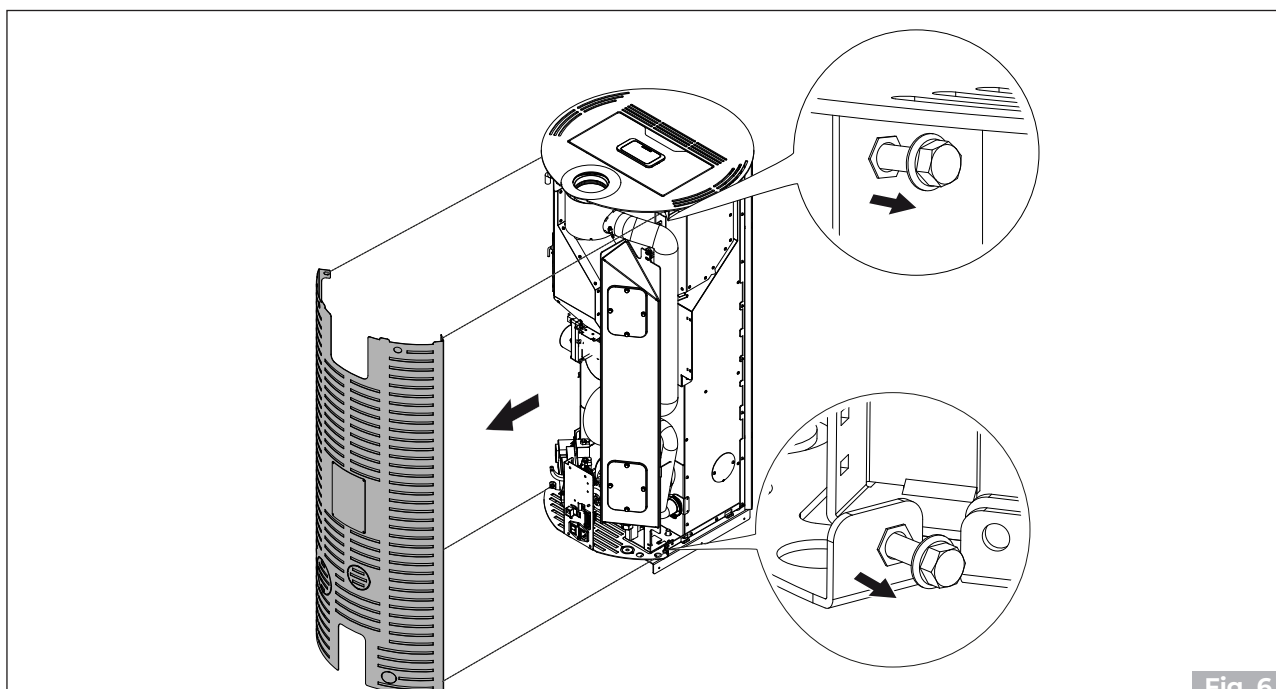


Fig. 6

2.3 Odstranite vnaprej izrezani del iz ohišja

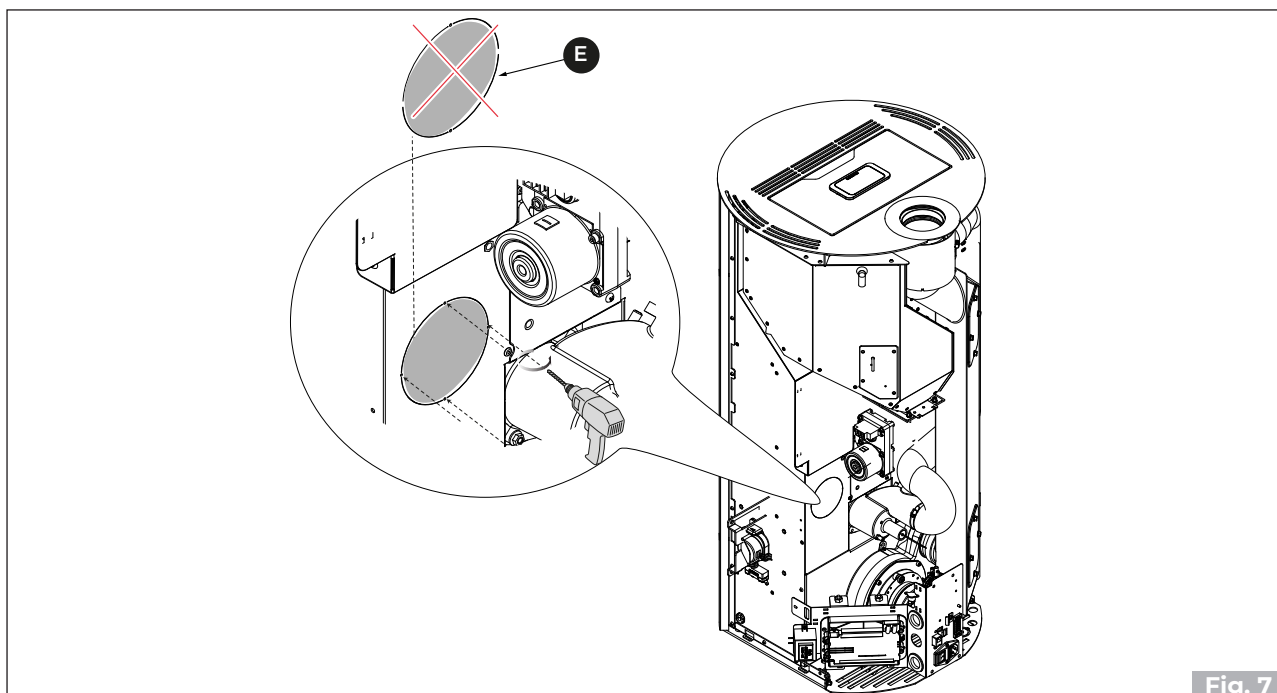


Fig. 7

2.4 Zatim instalirajte nosač i ventilator

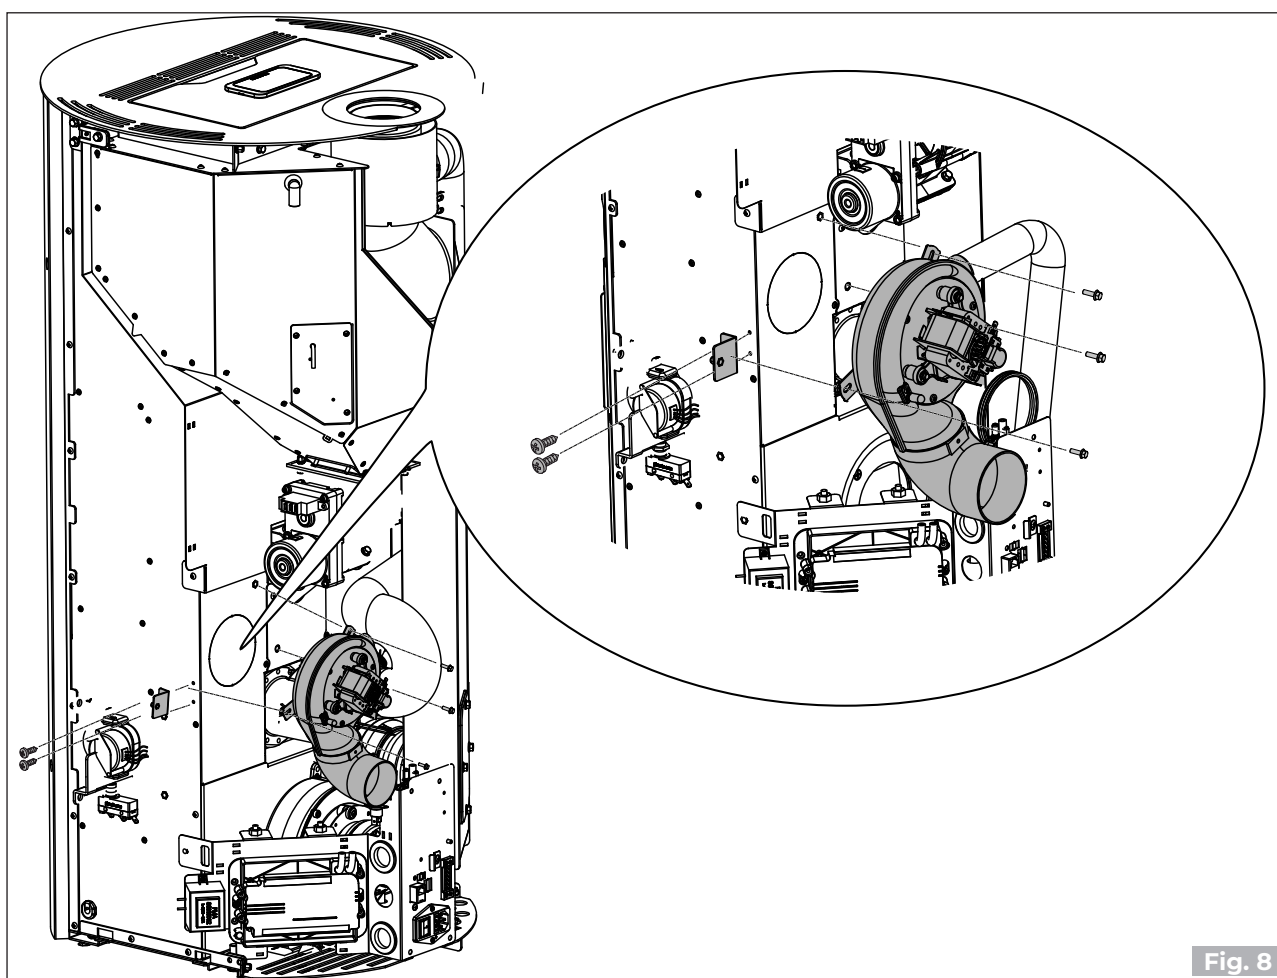


Fig. 8

2.5 Pripnite krivuljo ventilatorja s pomočjo samoreznih vijakov

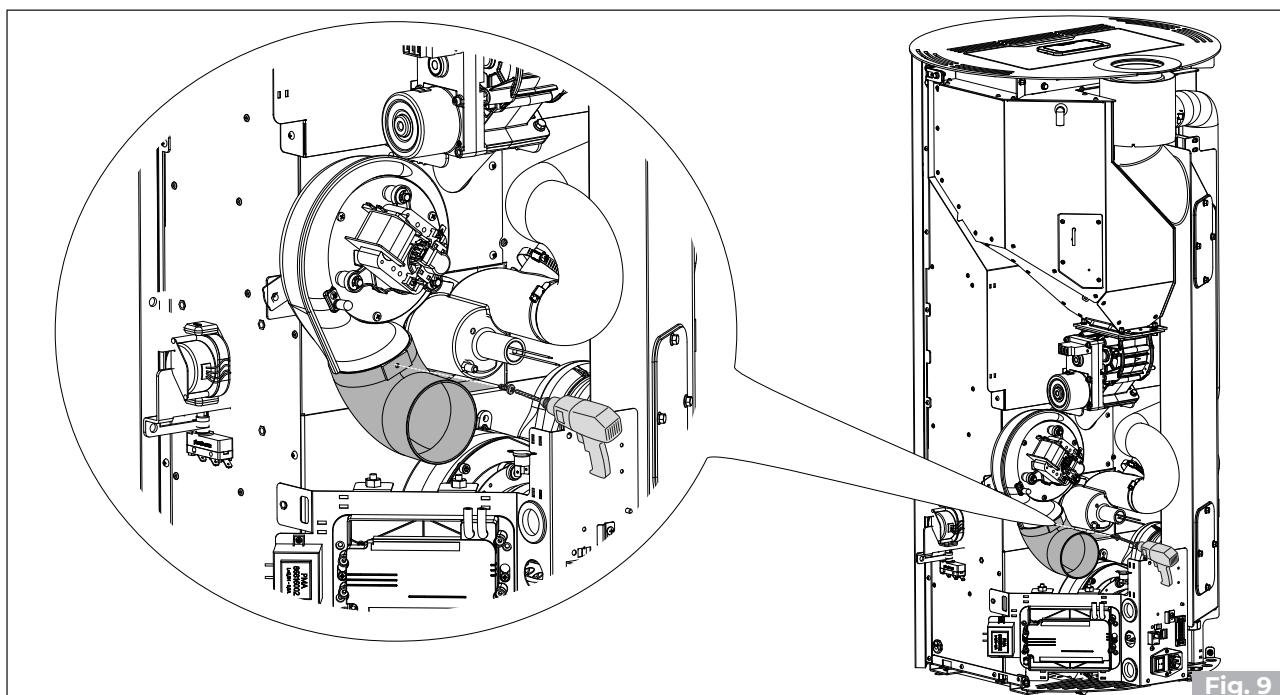


Fig. 9

Za povezovanje ventilatorja je potrebno povezati prosto fazo, nevtralno žico in ozemljitev v električnem sistemu proizvoda, ki se nahaja v bližini enote za polnjenje. (**Slika 10**)



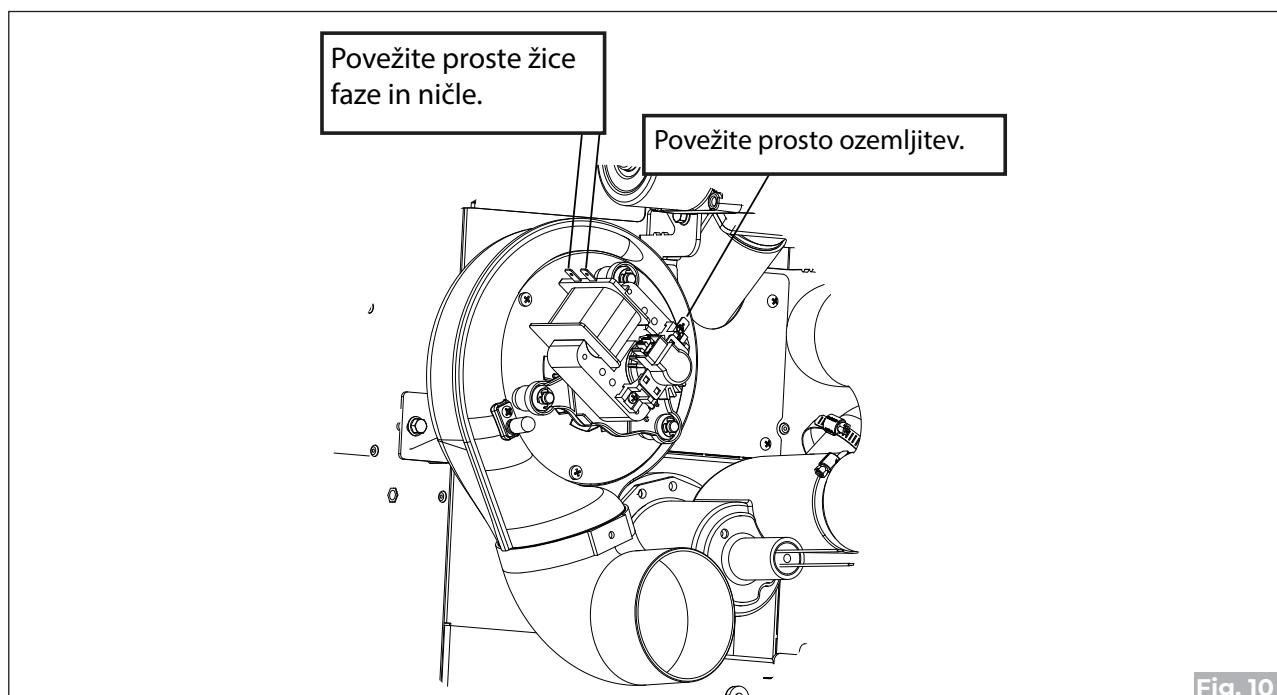


Fig. 10

2.6 Namestite zadnjo ploščo

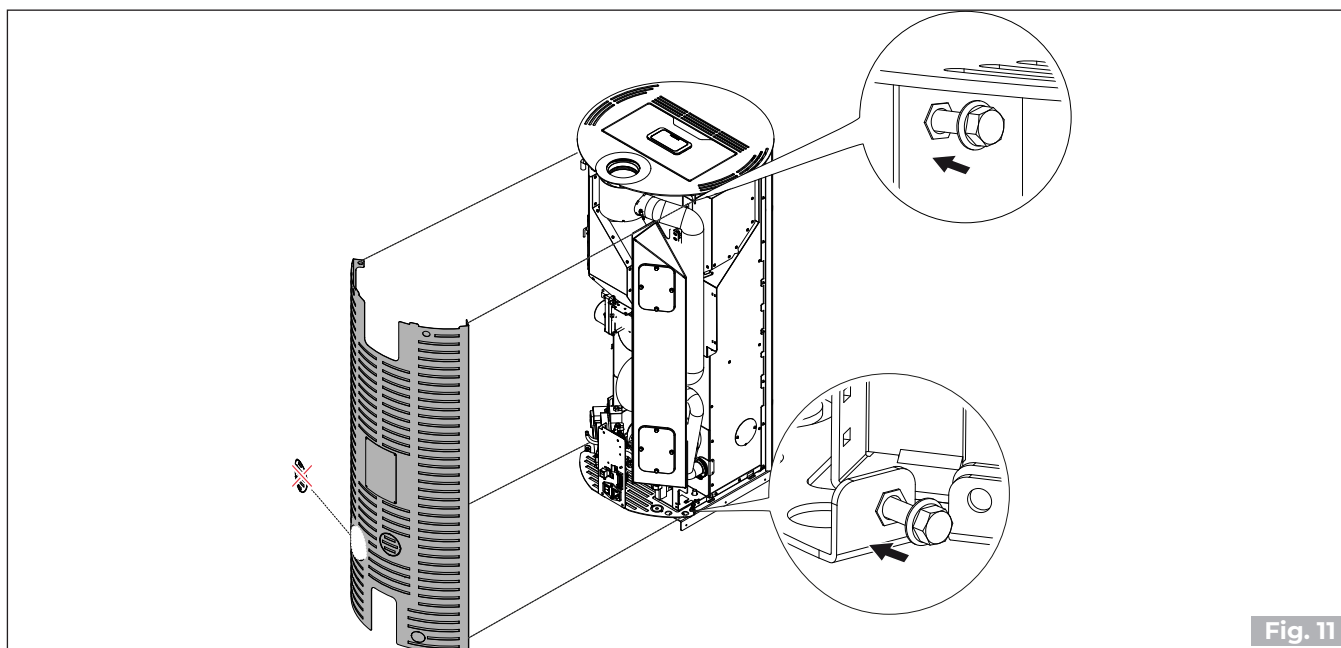

Pri montaži sestavnih delov pojdite v nasprotnem vrstnem redu, kot je prikazano na slikah razstavljanja.

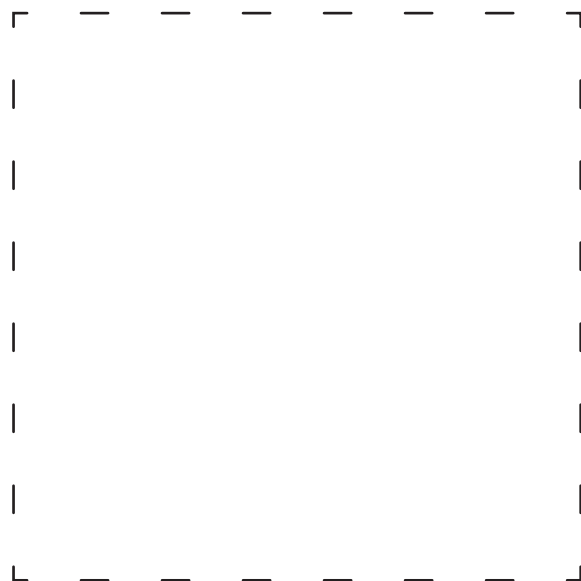

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio s.p.a.
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it

Palazzetti si riserva di variare in qualunque momento e senza preavviso i propri prodotti nell'intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Palazzetti reserves the right to change its products at any time and without notice in order to improve them without compromising their essential characteristics.

Palazzetti se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment et sans préavis afin de les améliorer sans en compromettre les caractéristiques essentielles.

Palazzetti behält sich das Recht vor, seine Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um sie zu verbessern, ohne ihre grundlegenden Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Palazzetti se reserva el derecho de variar de cualquier modo y sin preaviso los propios productos en el intento de mejorar sin perjudicar las características esenciales.