

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

ECOFIRE TIFFANY

HR

PRIRUČNIK ZA UGRADNJU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE

Ovaj je priručnik sastavni dio proizvoda.

Pažljivo pročitajte upute prije instaliranja, servisiranja ili rukovanja proizvodom.

Prijevod izvornih uputa

SL

PRIROČNIK ZA NAMESTITEV, UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Ta priročnik je sestavni del izdelka.

Pred namestitvijo, servisiranjem ali uporabo izdelka natančno preberite navodila.

Prevod izvirnih navodil

HR

Dragi kupče,
Željeli bismo vam zahvaliti na kupnji jednog od naših proizvoda i čestitati vam na odabiru.
Kako biste bili sigurni da ćete postići maksimalnu učinkovitost svojeg novog proizvoda, pažljivo slijedite upute u ovom priručniku.

SL

Spoštovani kupec,
zahvaljujemo se vam za nakup enega od naših izdelkov in vam čestitamo za izbiro.
Da boste lahko kar najbolje izkoristili svoj izdelek, natančno sledite navodilom v tem priročniku.

SADRŽAJ

1 OPĆI OPIS	4
1.1 UP	4
1.2 US	5
1.3 Hidraulični sistem	6
1.4 Tehničke značajke UP	7
1.5 Tehničke značajke US	8
2 DEMONTAŽA I MONTAŽA OBLOGE	9
2.2 Demontaža desne ploče	10
2.3 Rastavljanje stražnje ploče	11
2.4 Demontaža gornje ploče	12

1 OPĆI OPIS

1.1 UP

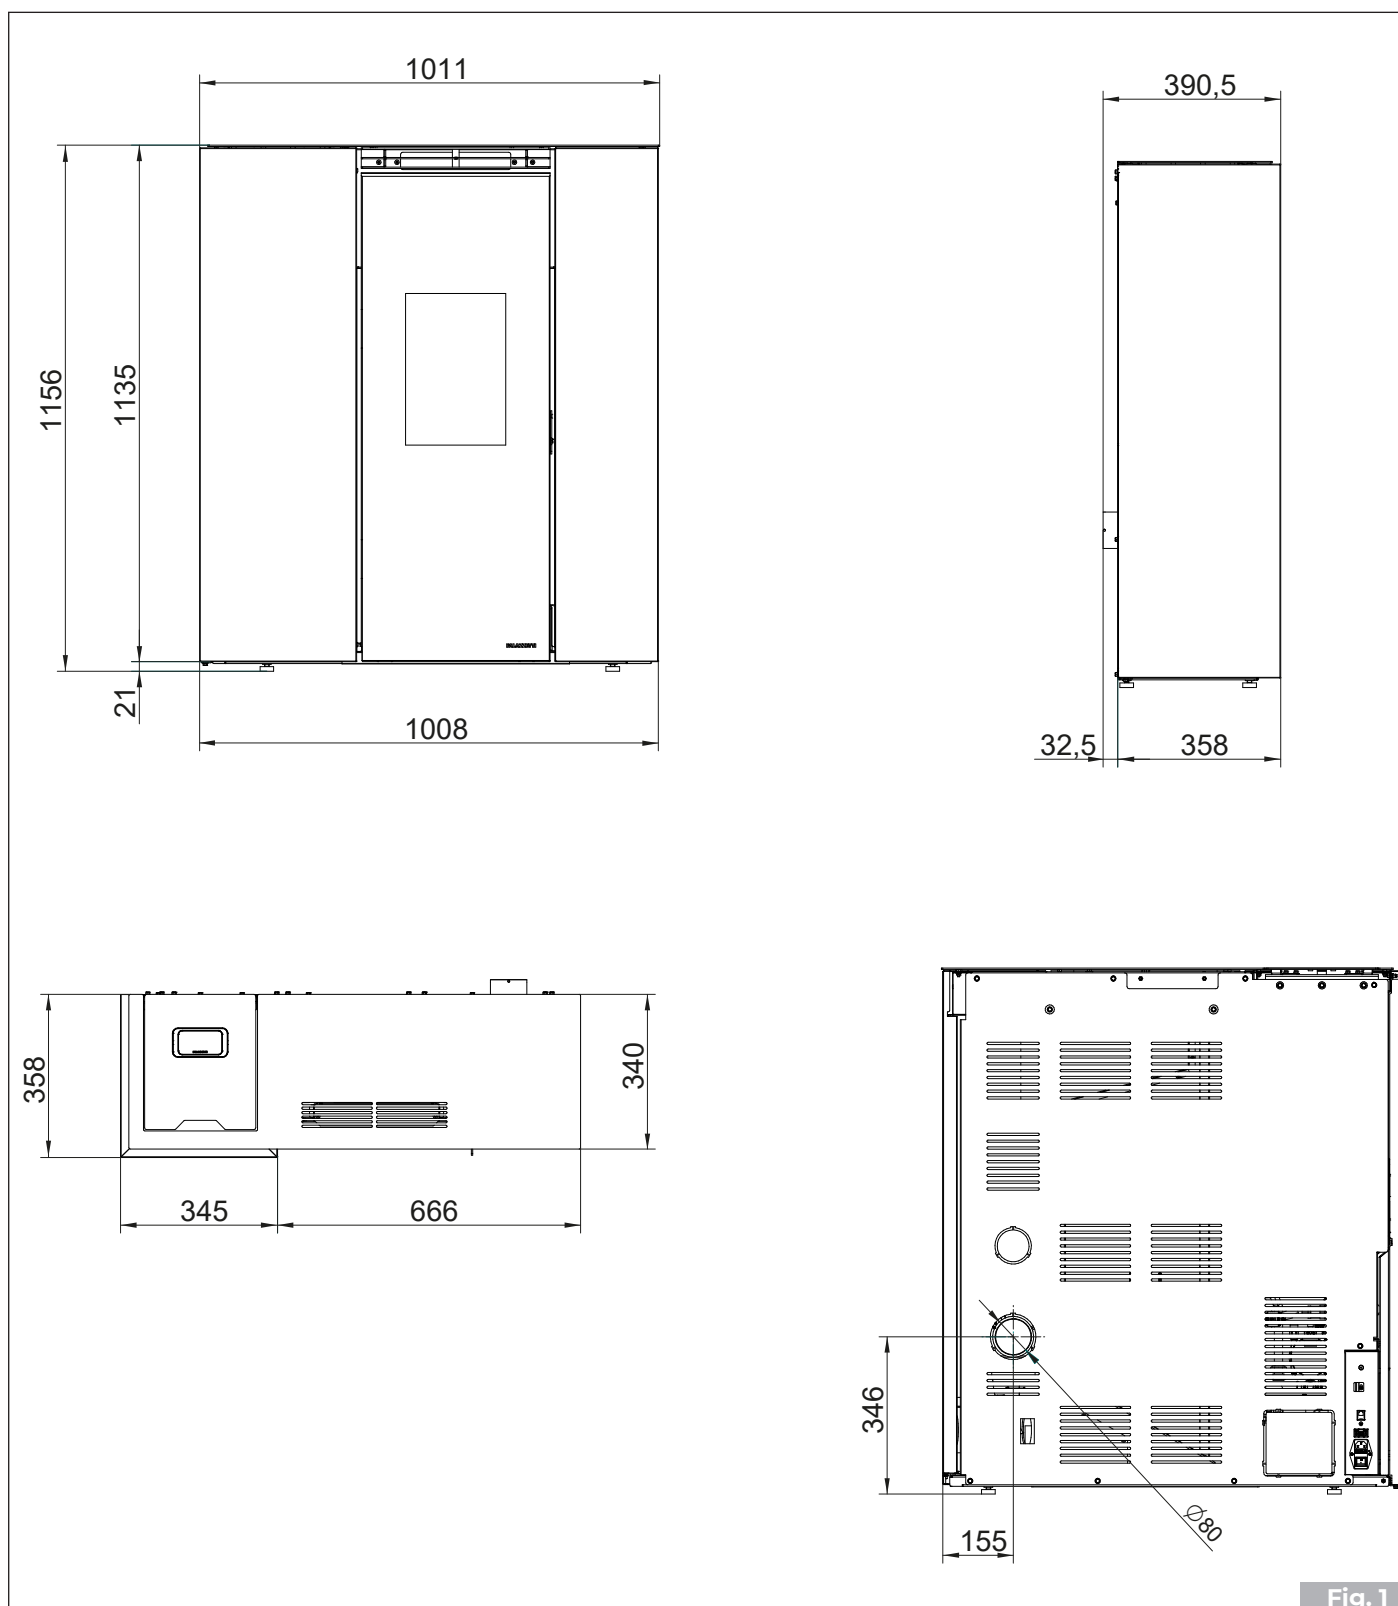


Fig. 1

1.2 US

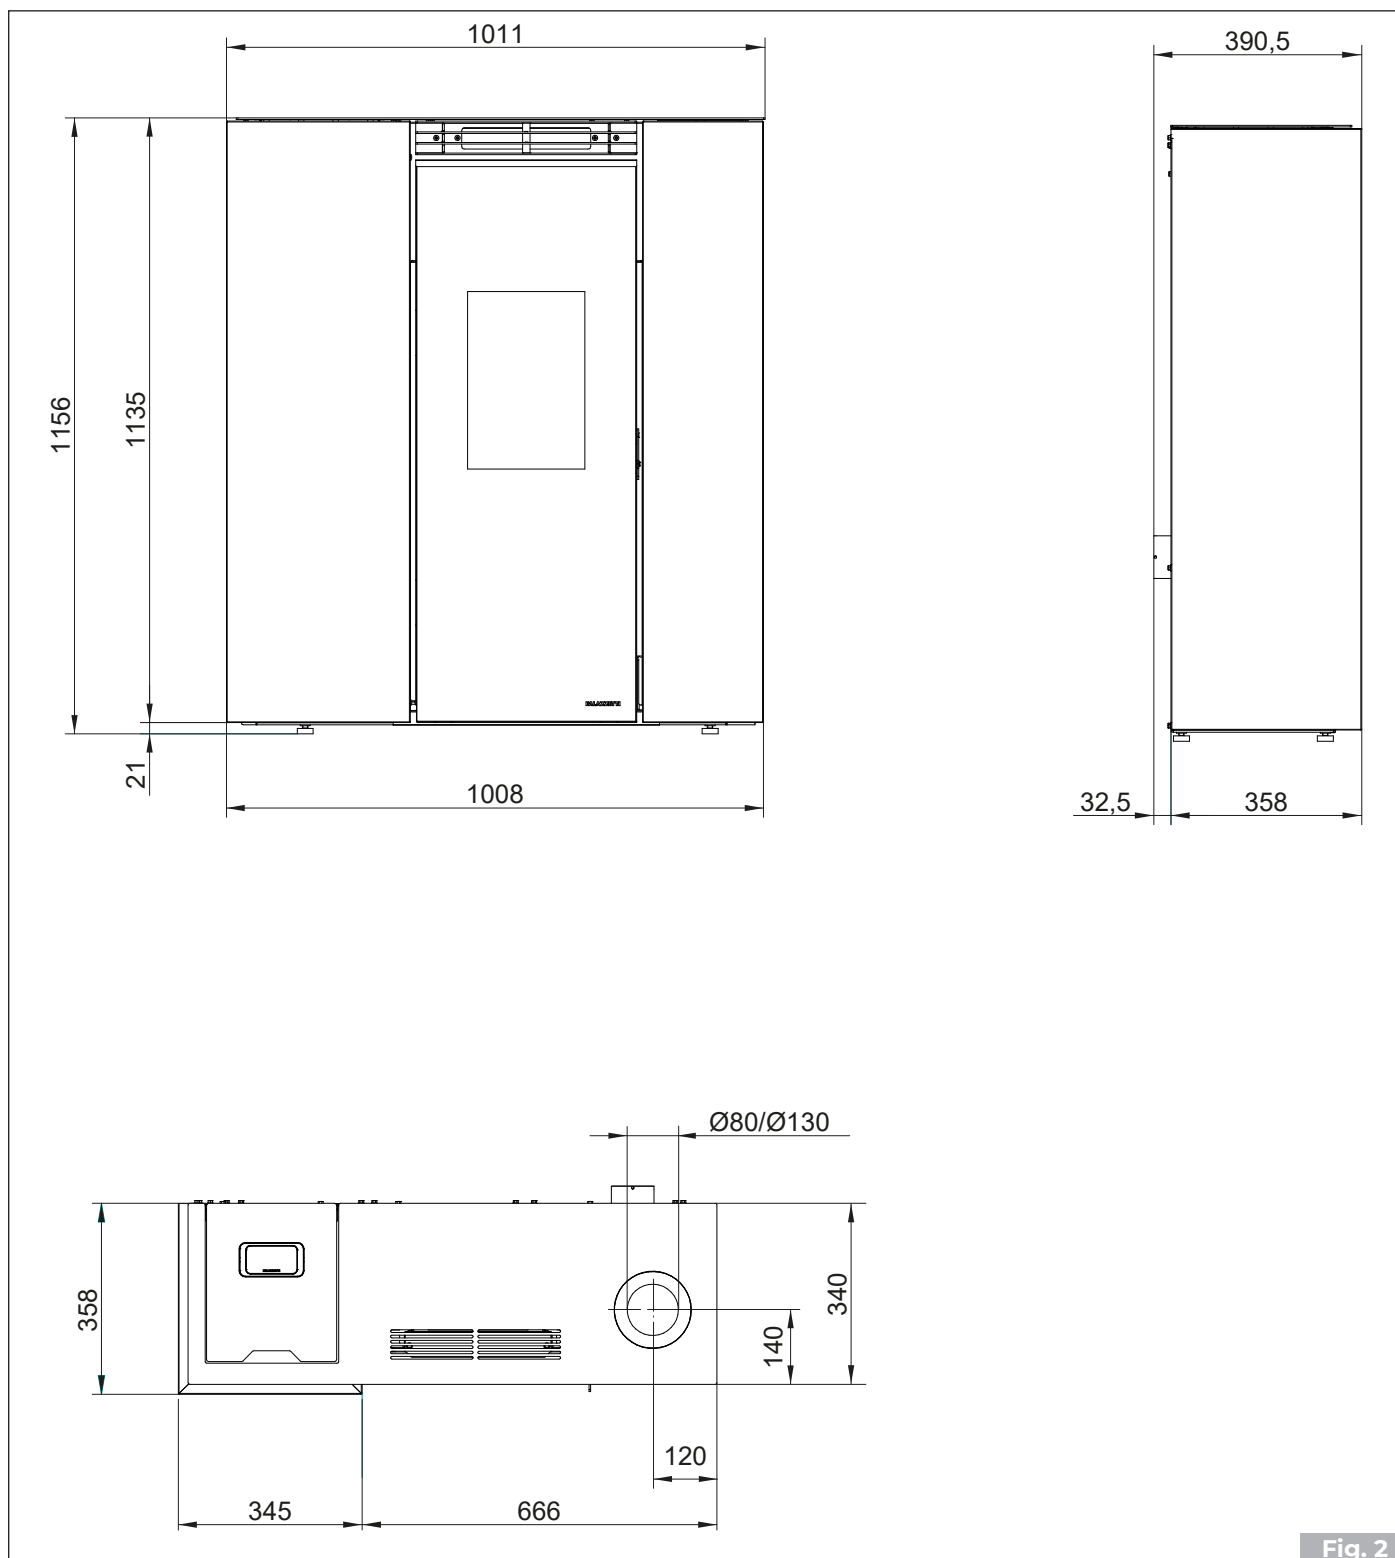


Fig. 2

1.3 Hidraulični sistem

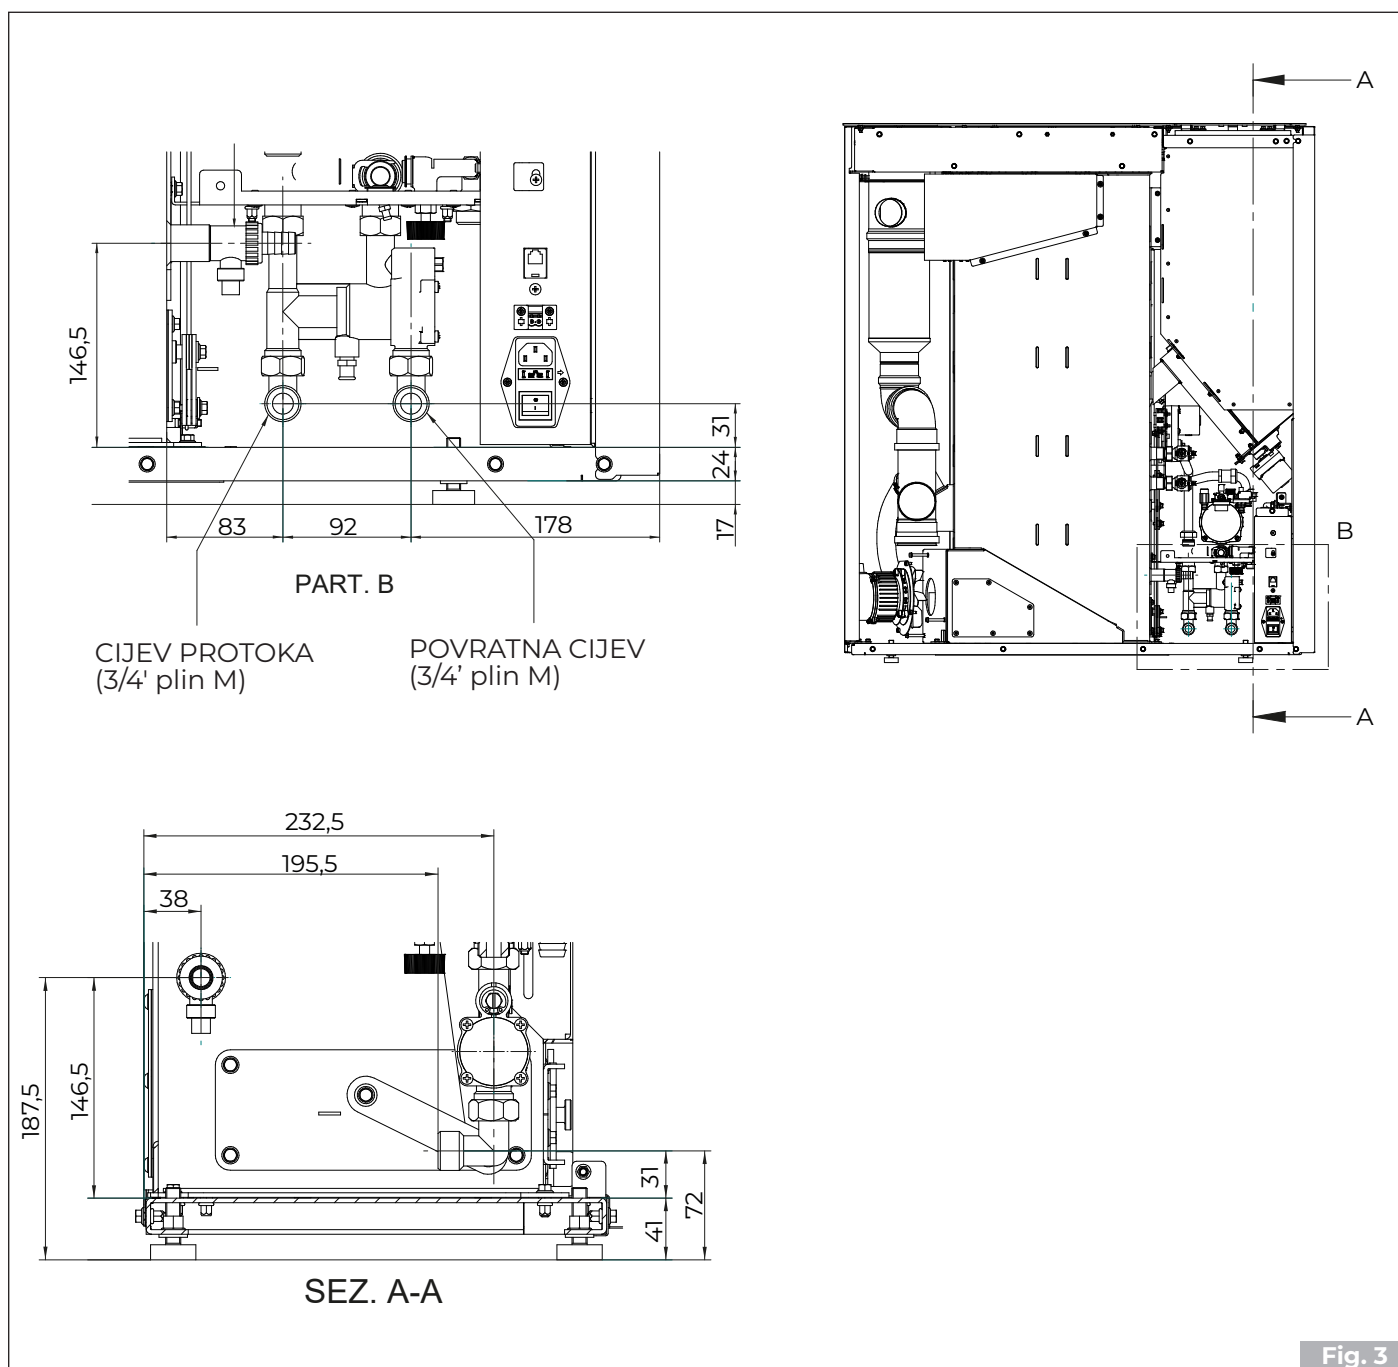


Fig. 3

1.4 Tehničke značajke UP

TIFFANY		UP 13		UP 21	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	4,2	13	4,2	20,5
Toplinska snaga vode	kW	3,6	12	3,6	19
Učinkovitost	%	95,8	95,4	95,8	94,4
Temperatura dimnih plinova	°C	55,8	91	55,8	124,5
Protok dimnih plinova	g/s	5,12	8,31	5,12	10,8
Potrošnja goriva po satu	kg/h	0,91	2,82	0,91	4,51
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	287	34	287	52
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø80			
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 60			
Usis za vanjski zrak	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti			
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2			
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0			
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	30		30	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	30			
Težina	kg	244			
Broj sobnih ventilatora	br.	1			
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	100			
Maksimalni radni tlak	bar	2,5 (200000 Pa)			
Sadržaj vode u kotlu	l	30			

Podaci o struji		TIFFANY	
		UP 13	UP 21
Napon	V	230	230
Frekvencija	Hz	50	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	50	70
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	355	355

1.5 Tehničke značajke US

TIFFANY		US 13		US 21	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	4,2	13	4,2	20,5
Toplinska snaga vode	kW	3,6	12	3,6	19
Učinkovitost	%	95,8	95,4	95,8	94,4
Temperatura dimnih plinova	°C	55,8	91	55,8	124,5
Protok dimnih plinova	g/s	5,12	8,31	5,12	10,8
Potrošnja goriva po satu	kg/h	0,91	2,82	0,91	4,51
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	287	34	287	52
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø80			
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 130			
Usis za vanjski zrak	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti			
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2			
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0			
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	30		30	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	30			
Težina	kg	248			
Broj sobnih ventilatora	br.	1			
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	100			
Maksimalni radni tlak	bar	2,5 (200000 Pa)			
Sadržaj vode u kotlu	l	30			

Podaci o struji		TIFFANY	
		US 13	US 21
Napon	V	230	230
Frekvencija	Hz	50	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	50	70
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	355	355

2 DEMONTAŽA I MONTAŽA OBLOGE

2.1 Rastavljanje lijeve bočne ploče

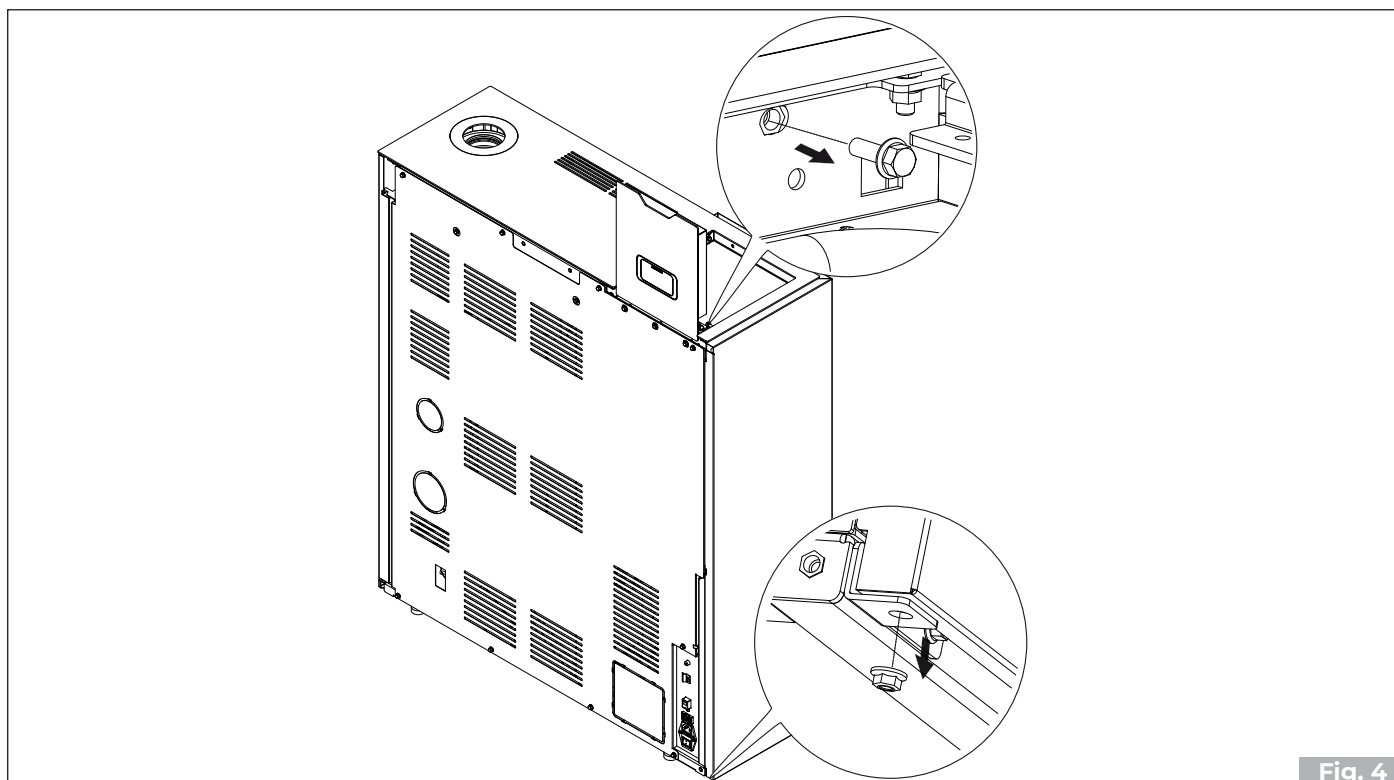


Fig. 4

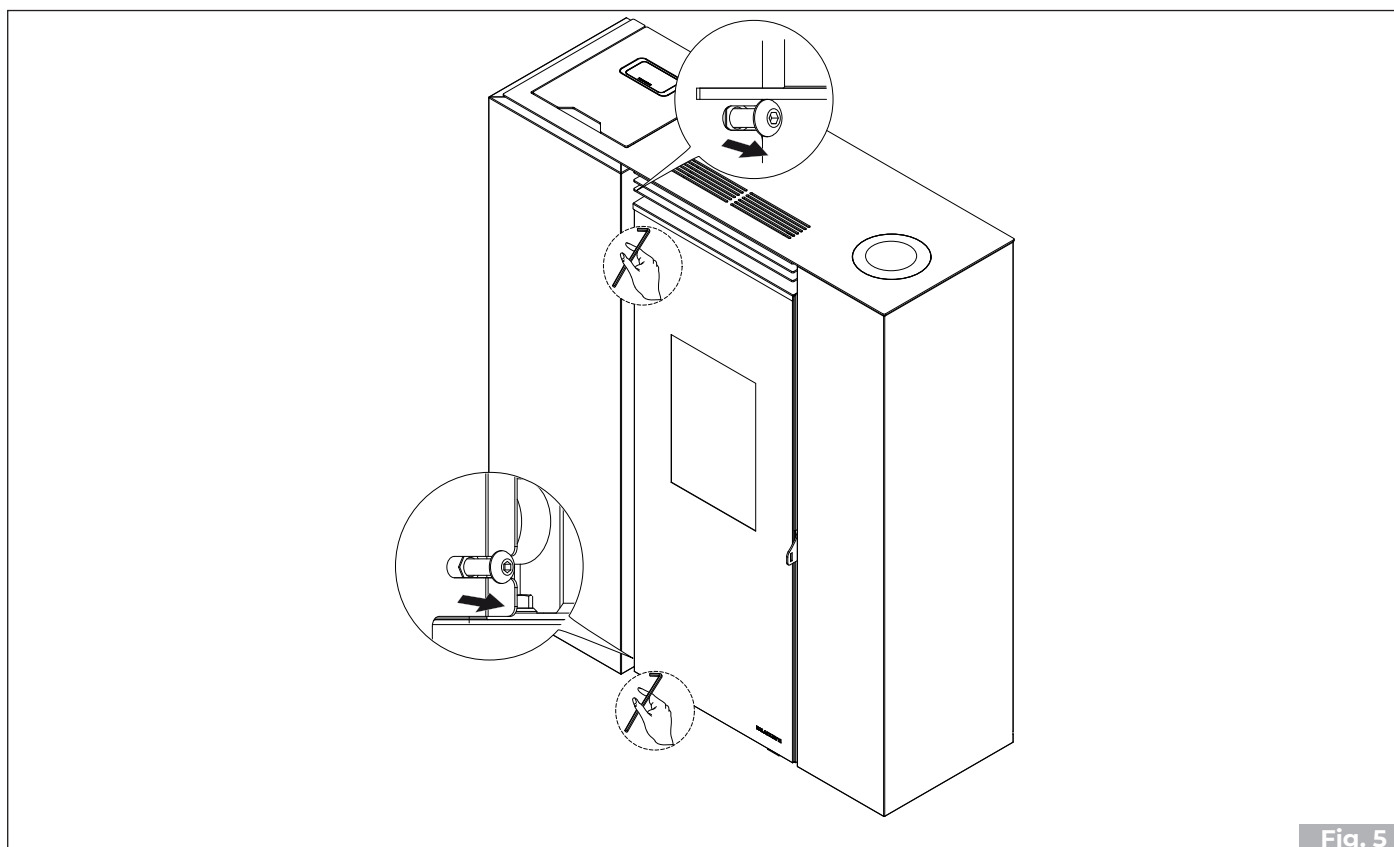


Fig. 5

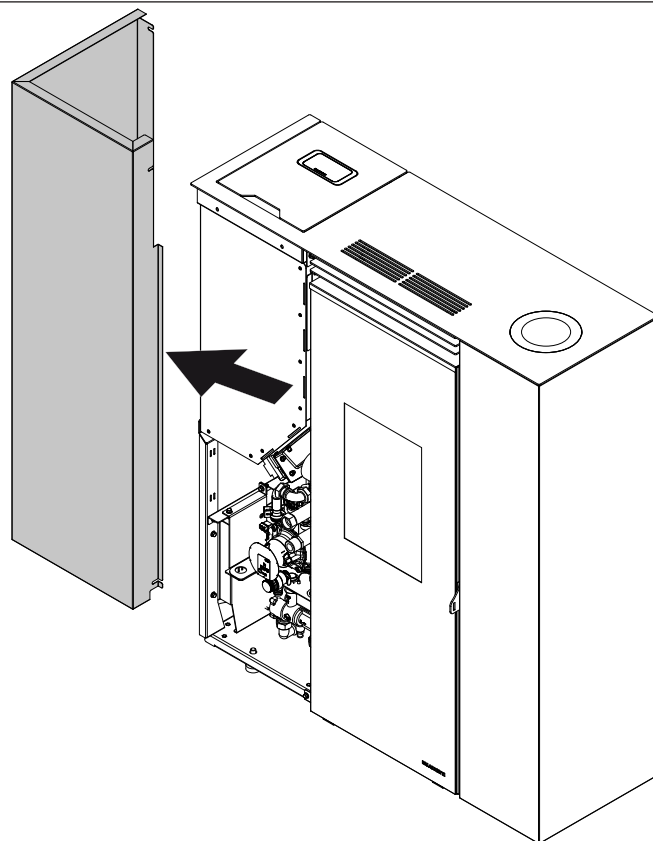


Fig. 6

2.2 Demontaža desne ploče

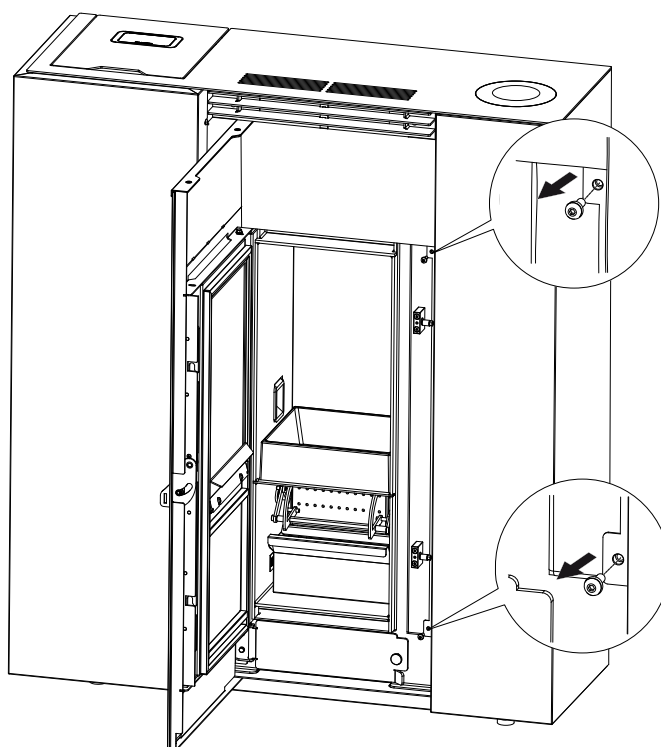


Fig. 7

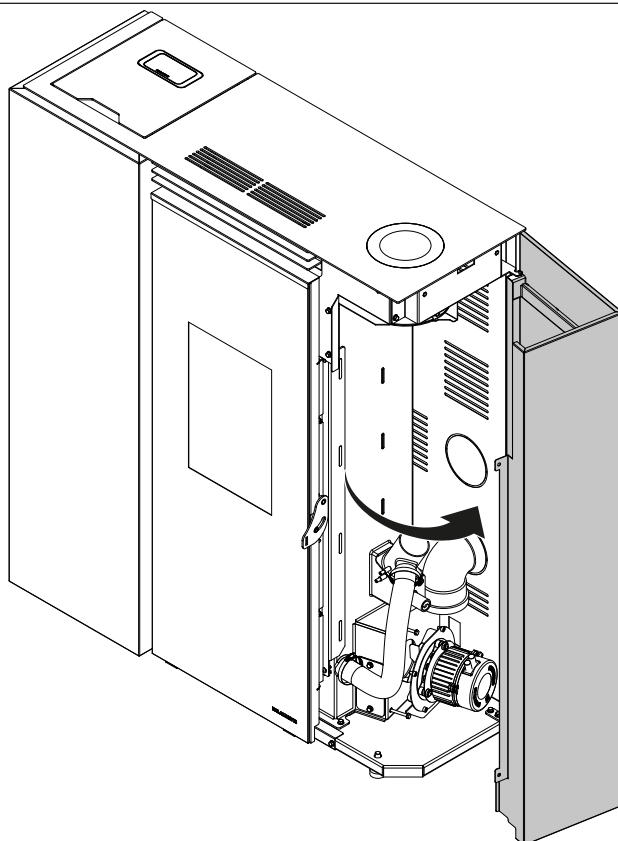


Fig. 8


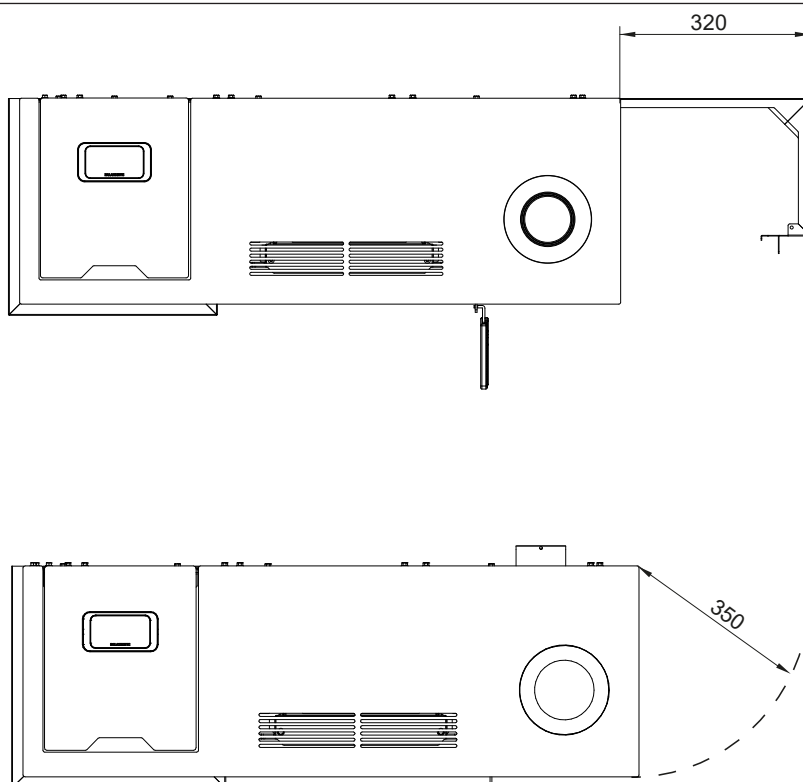


Fig. 9




Kako biste osigurali otvaranje desne strane, postavite proizvod na udaljenosti od najmanje 350 mm od zida.

2.3 Rastavljanje stražnje ploče

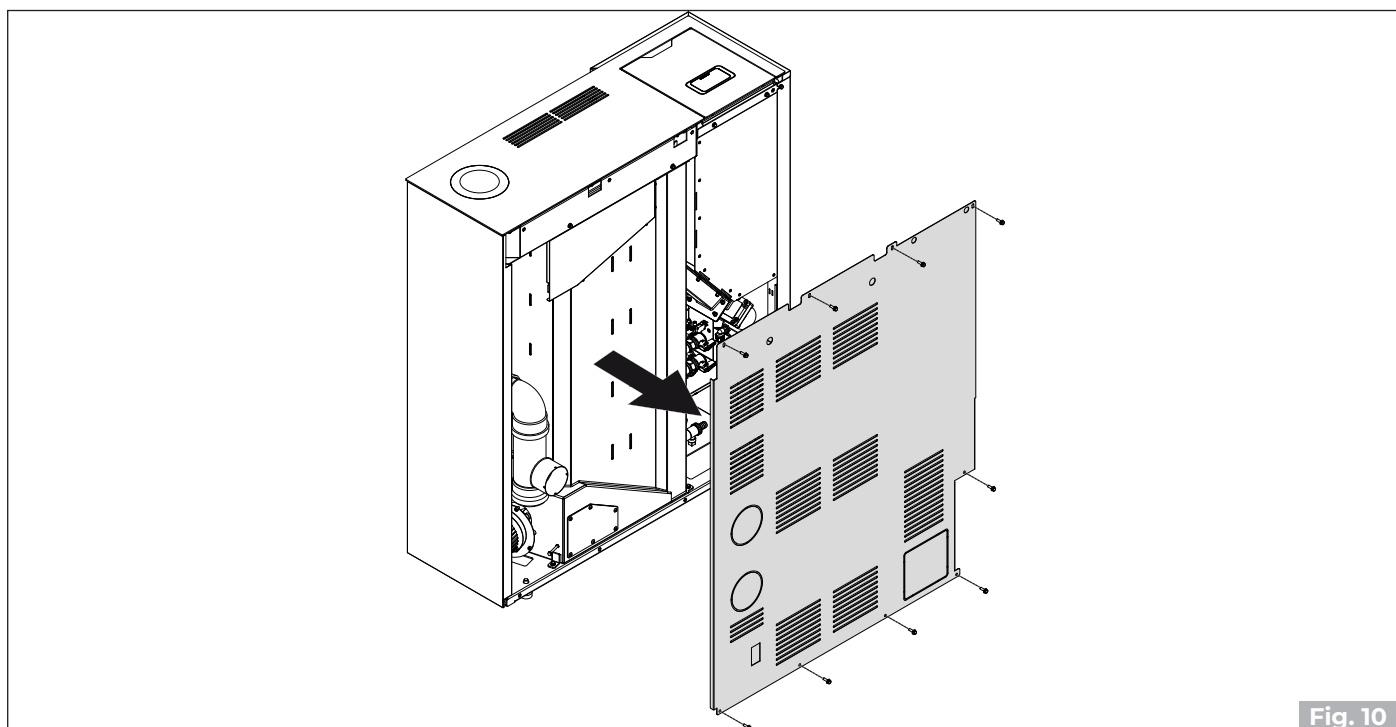

2.4 Demontaža gornje ploče

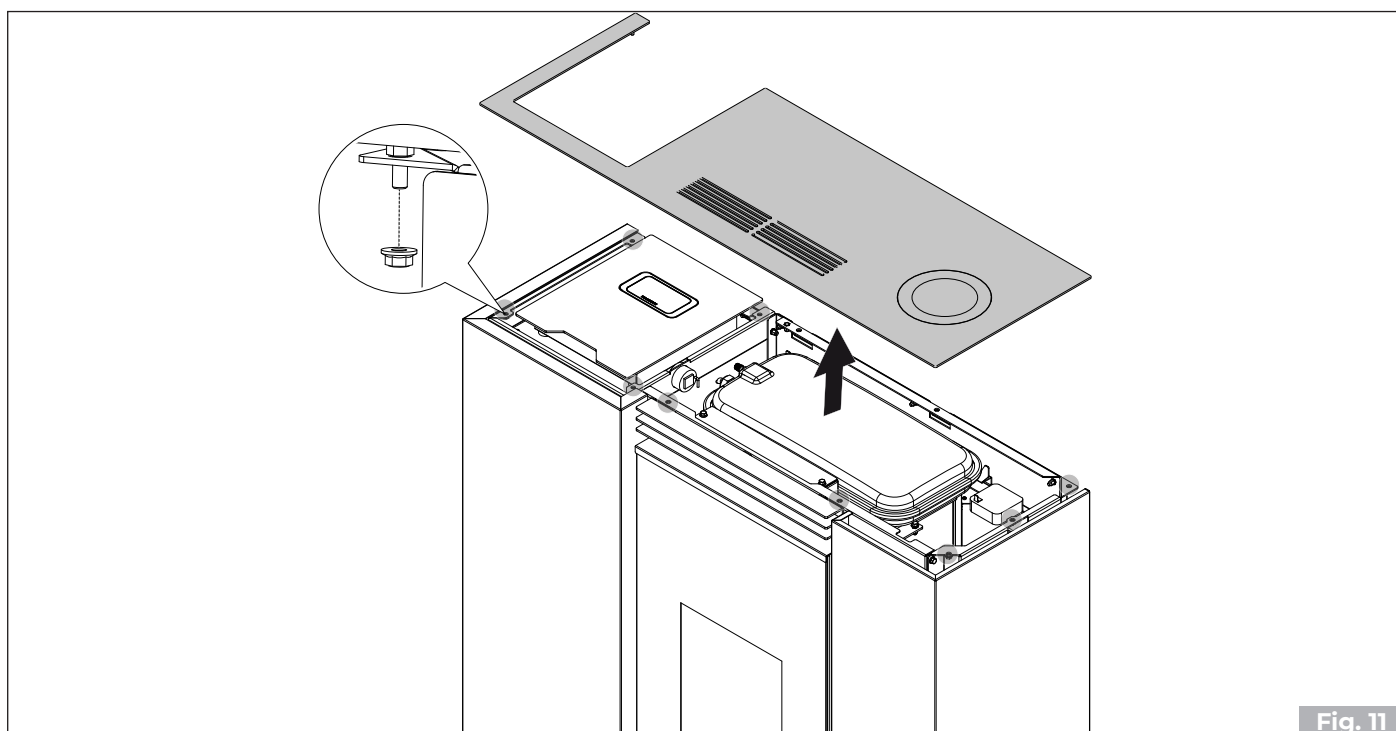

Za montažu komponenti potrebno je nastaviti redoslijedom suprotnim od onog prikazanog na slikama za demontažu.

KAZALO

1	SPLOŠEN OPIS	14
1.1	UP	14
1.2	US	15
1.3	Dimenzije	16
1.4	Tehnične lastnosti UP	17
1.5	Tehnične lastnosti US	18
2	RAZSTAVLJANJE IN MONTAŽA PLAŠČA	19
2.1	Demontaža leve stranske plošče	19
2.2	Demontaža desne plošče	20
2.3	Demontaža zadnje plošče	21
2.4	Demontaža zgornjega dela	22

1 SPLOŠEN OPIS

1.1 UP



Fig. 1

1.2 US

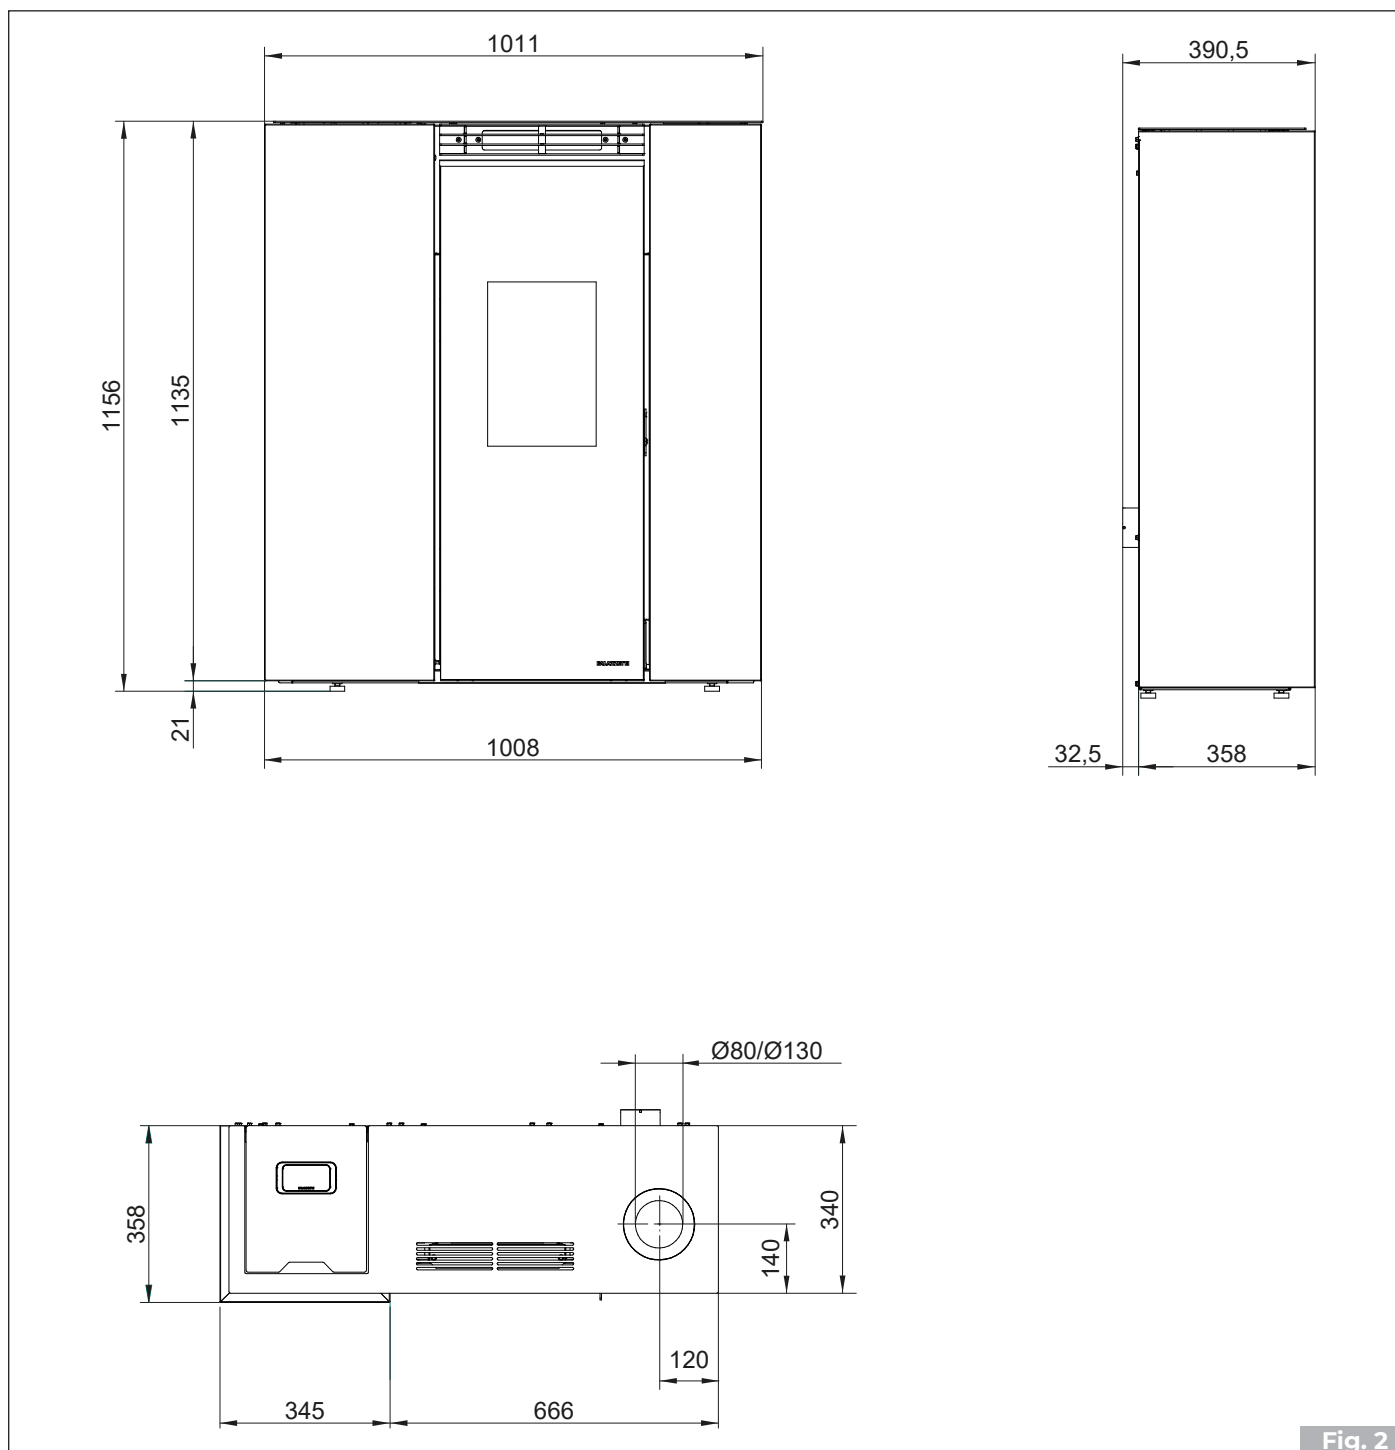


Fig. 2

1.3 Dimenzije

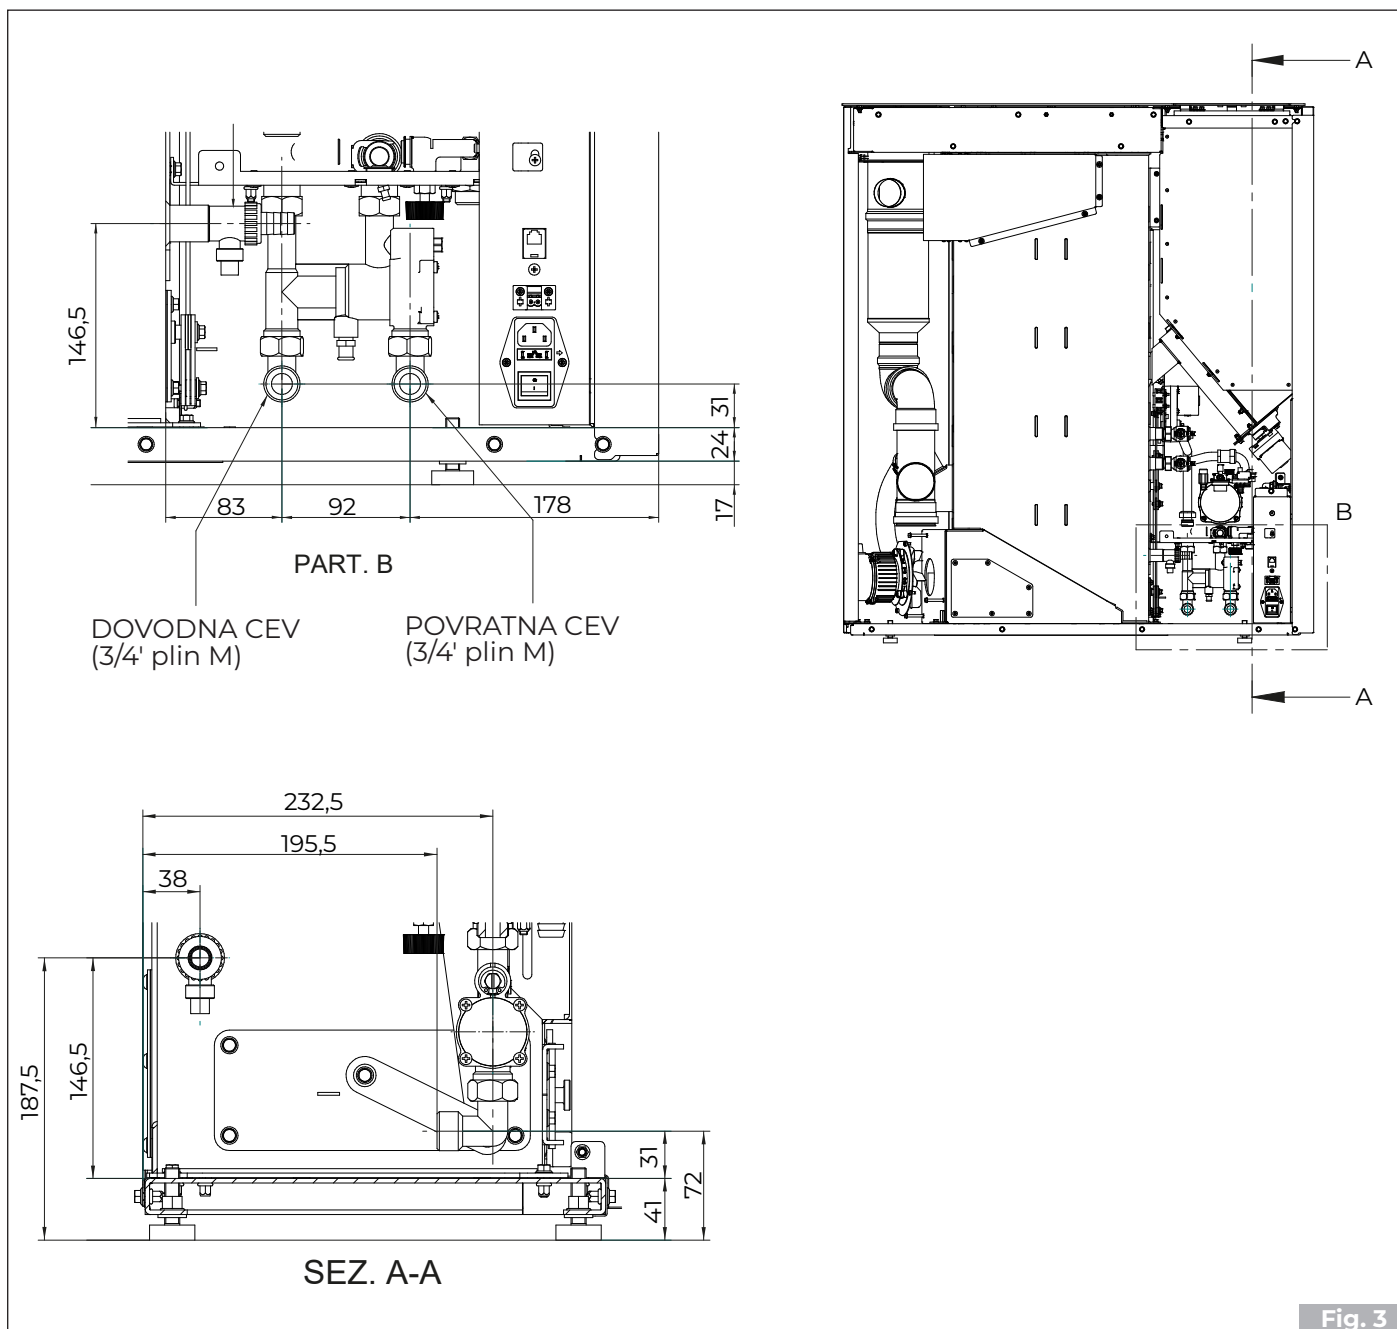


Fig. 3

1.4 Tehnične lastnosti UP

TIFFANY		UP 13		UP 21	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	4,2	13	4,2	20,5
Vodna toplotna moč	kW	3,6	12	3,6	19
Izkoristek	%	95,8	95,4	95,8	94,4
Temperatura dimnih plinov	°C	55,8	91	55,8	124,5
Pretok dimnih plinov	g/s	5,12	8,31	5,12	10,8
Poraba goriva na uro	kg/h	0,91	2,82	0,91	4,51
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	287	34	287	52
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80			
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 60			
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti			
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2			
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0			
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	30		30	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	30			
Teža	kg	244			
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	1			
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	100			
Najvišji delovni tlak:	bar	2,5 (200000 Pa)			
Vsebnost vode v kotlu	l	30			

Električni podatki		TIFFANY	
		UP 13	UP 21
Napetost	V	230	230
Frekvenca	Hz	50	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	50	70
Poraba moči pri električnem vžigu	W	355	355

1.5 Tehnične lastnosti US

TIFFANY		US 13		US 21	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	4,2	13	4,2	20,5
Vodna toplotna moč	kW	3,6	12	3,6	19
Izkoristek	%	95,8	95,4	95,8	94,4
Temperatura dimnih plinov	°C	55,8	91	55,8	124,5
Pretok dimnih plinov	g/s	5,12	8,31	5,12	10,8
Poraba goriva na uro	kg/h	0,91	2,82	0,91	4,51
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	287	34	287	52
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80			
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 130			
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti			
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2			
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0			
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	30		30	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	30			
Teža	kg	248			
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	1			
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	100			
Najvišji delovni tlak:	bar	2,5 (200000 Pa)			
Vsebnost vode v kotlu	l	30			

Električni podatki		TIFFANY	
		US 13	US 21
Napetost	V	230	230
Frekvenca	Hz	50	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	50	70
Poraba moči pri električnem vžigu	W	355	355

2 RAZSTAVLJANJE IN MONTAŽA PLAŠČA

2.1 Demontaža leve stranske plošče

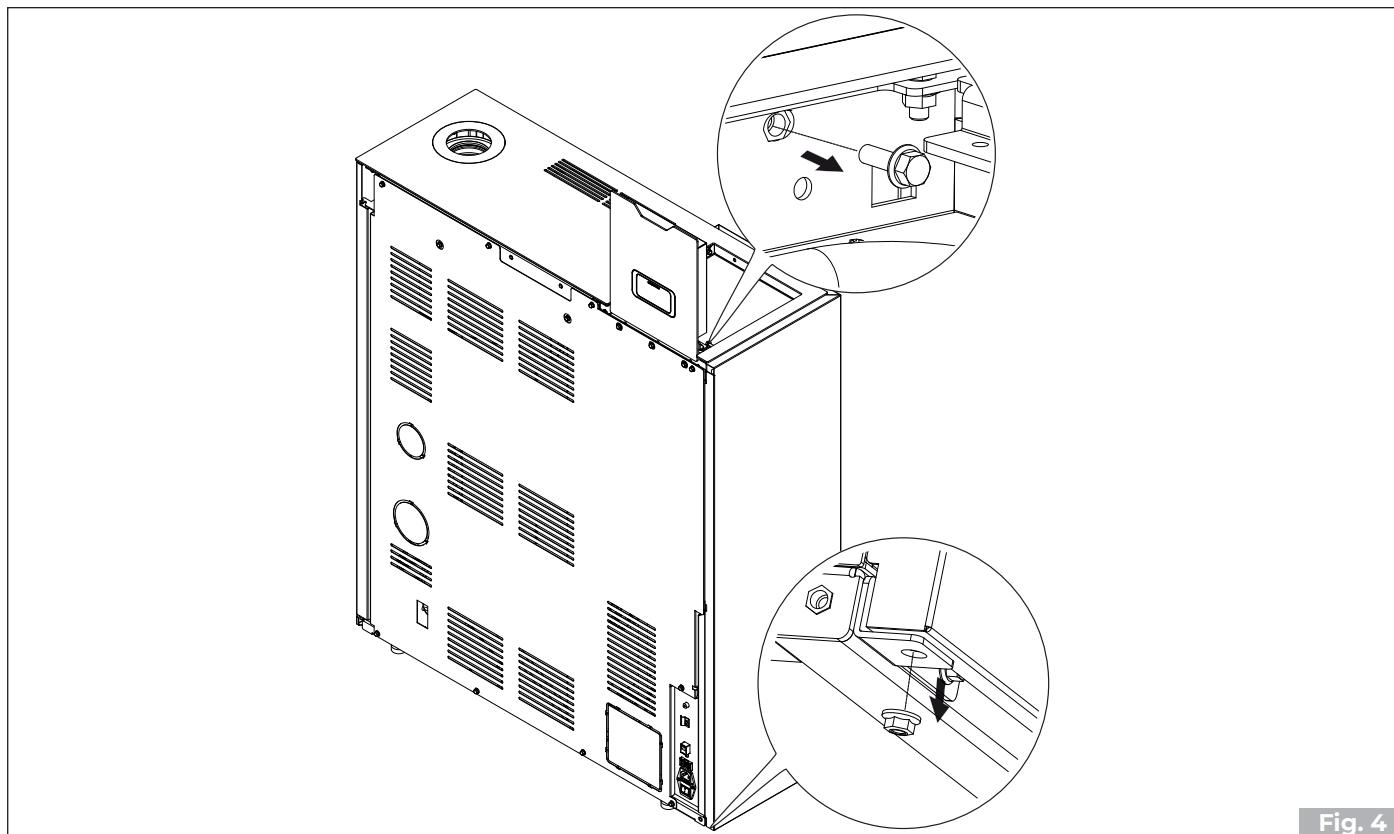


Fig. 4

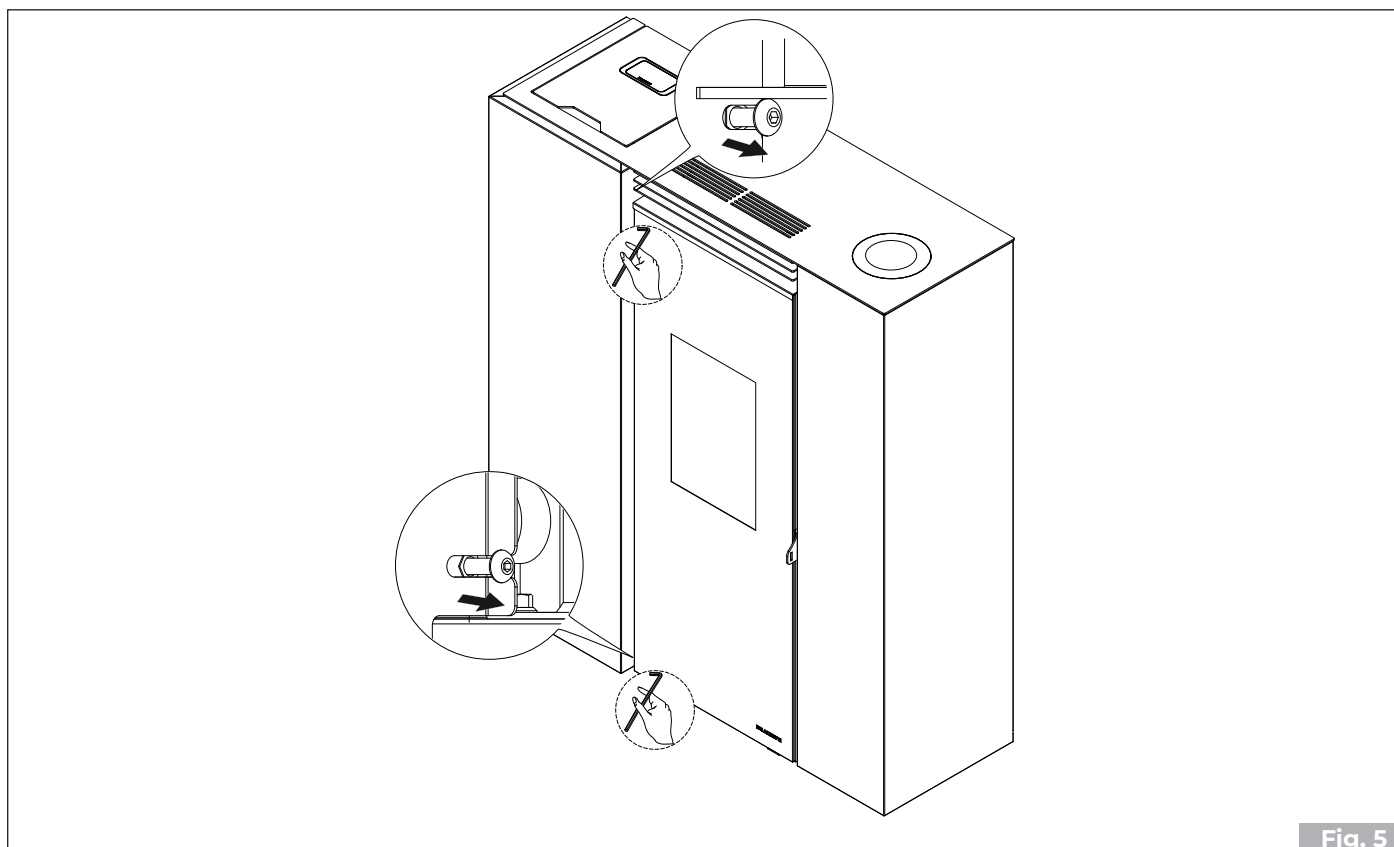


Fig. 5

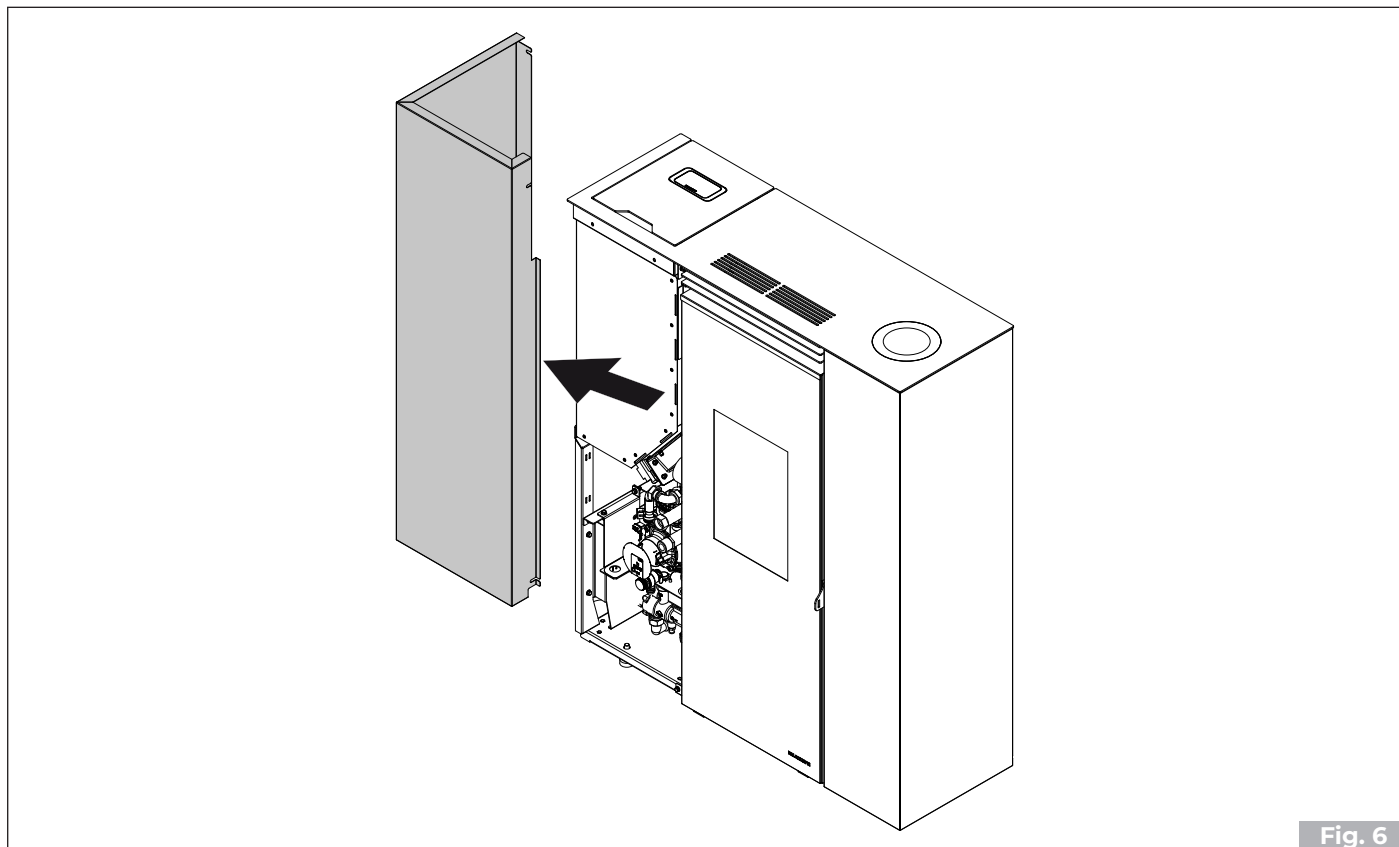


Fig. 6

2.2 Demontaža desne plošče

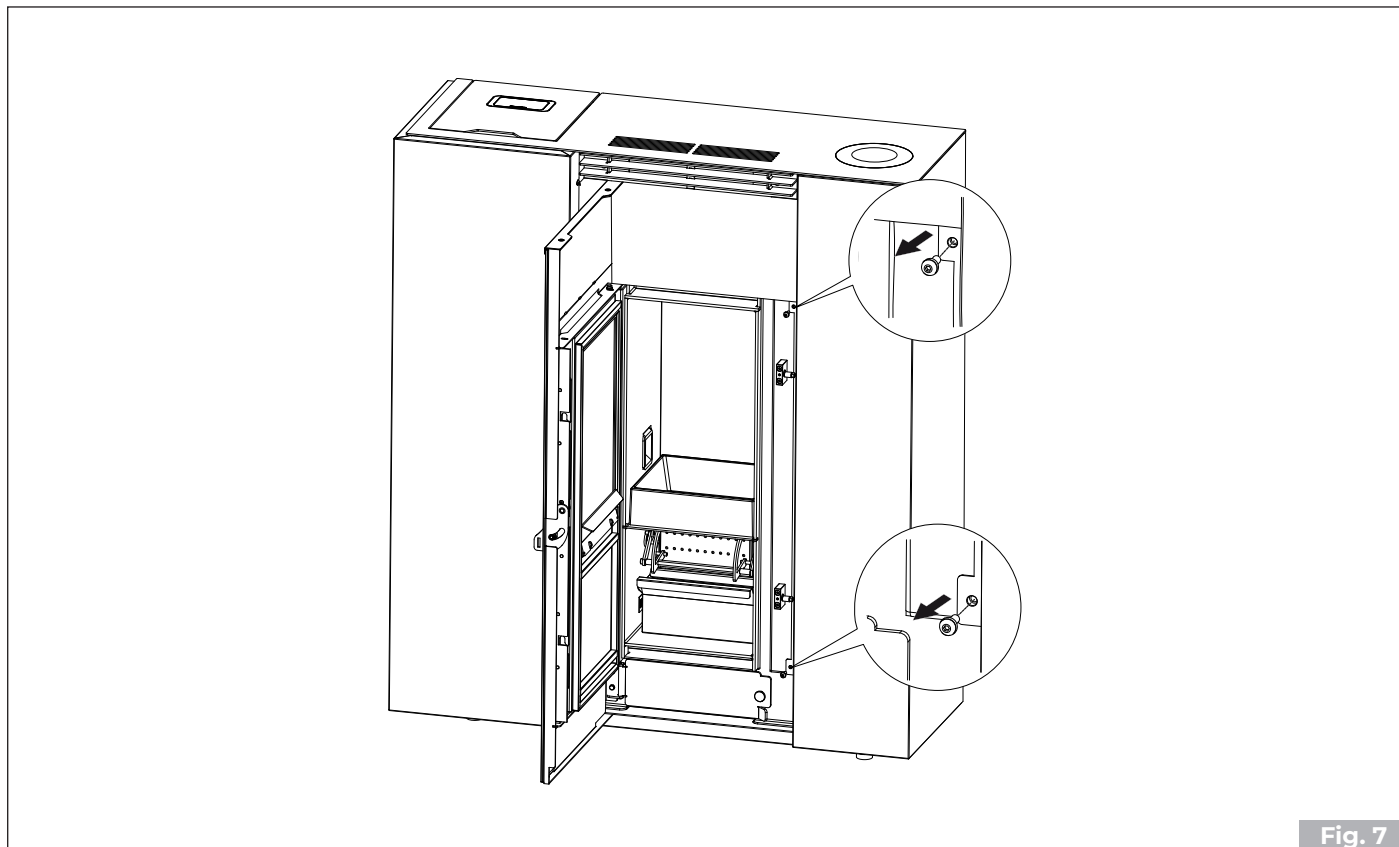


Fig. 7

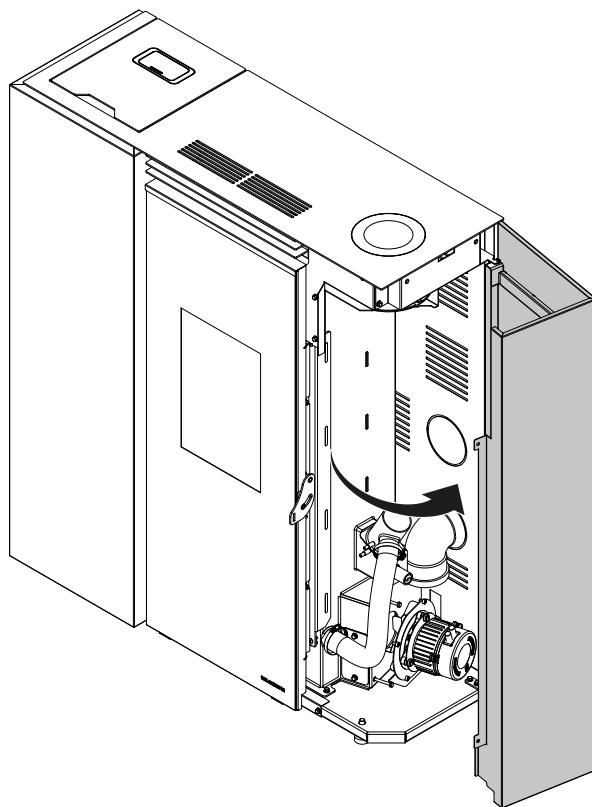


Fig. 8


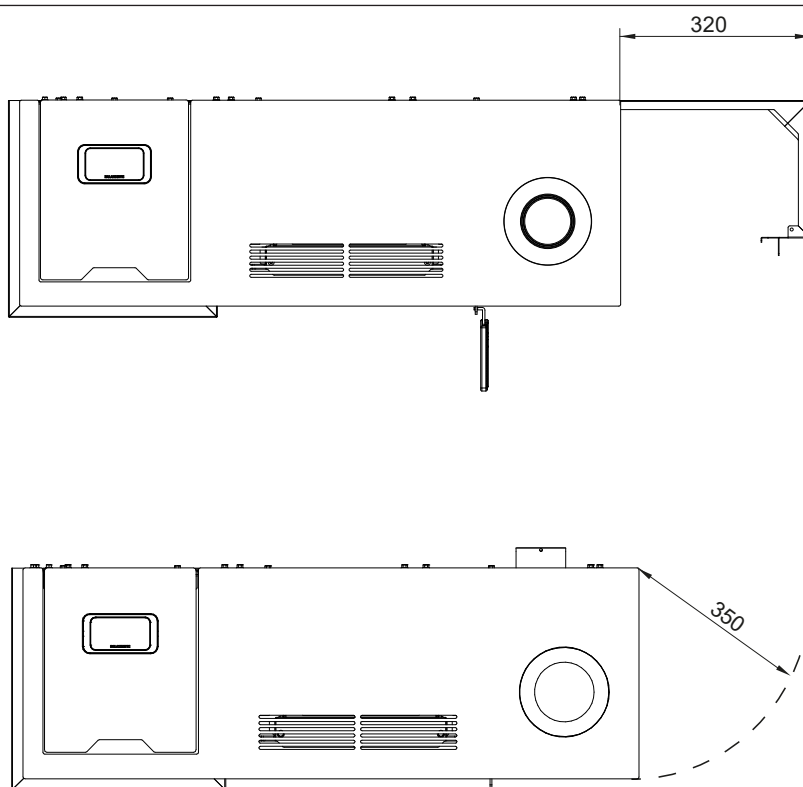


Fig. 9

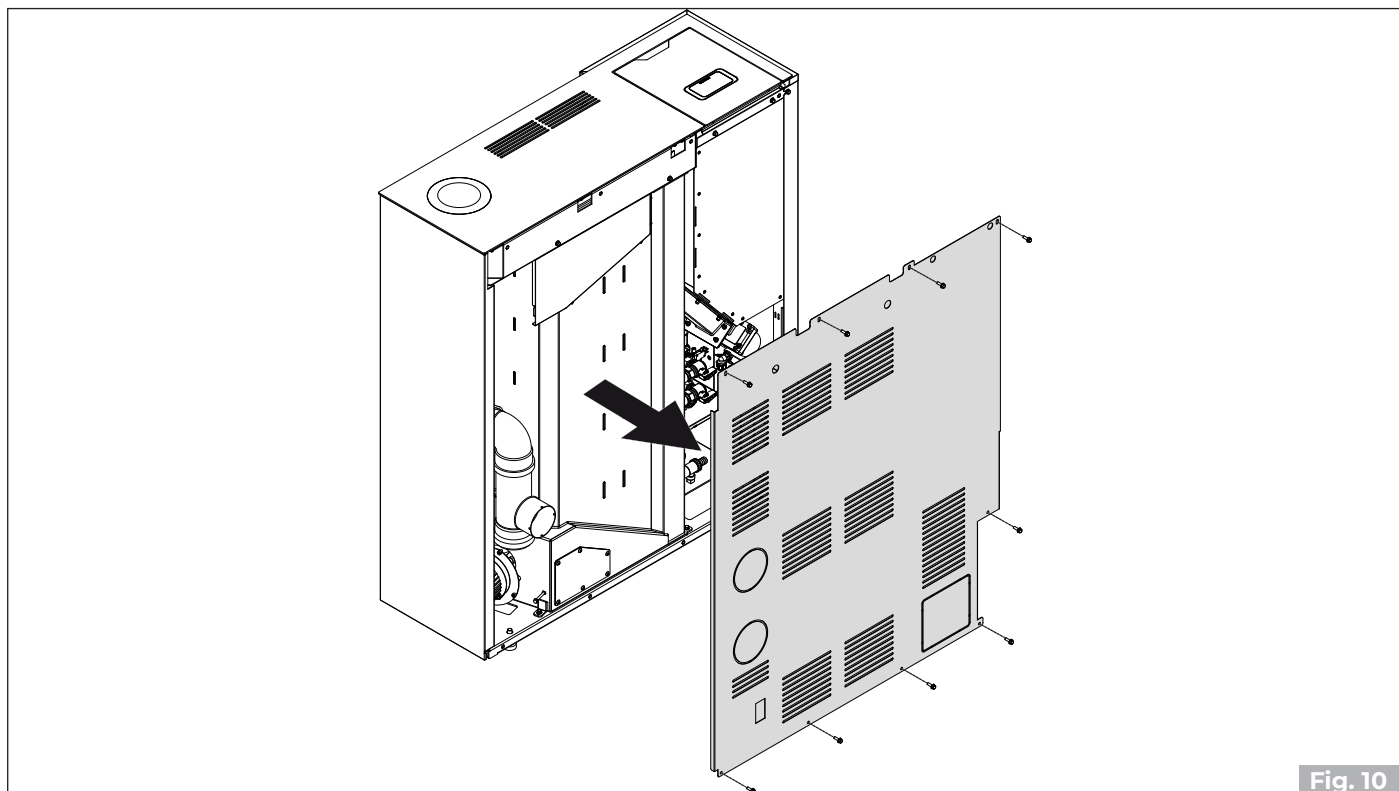


Da bi zagotovili odpiranje desne strani, namestite izdelek na razdalji najmanj 350 mm od stene.


2.3 Demontaža zadnje plošče

**Fig. 10**

2.4 Demontaža zgornjega dela

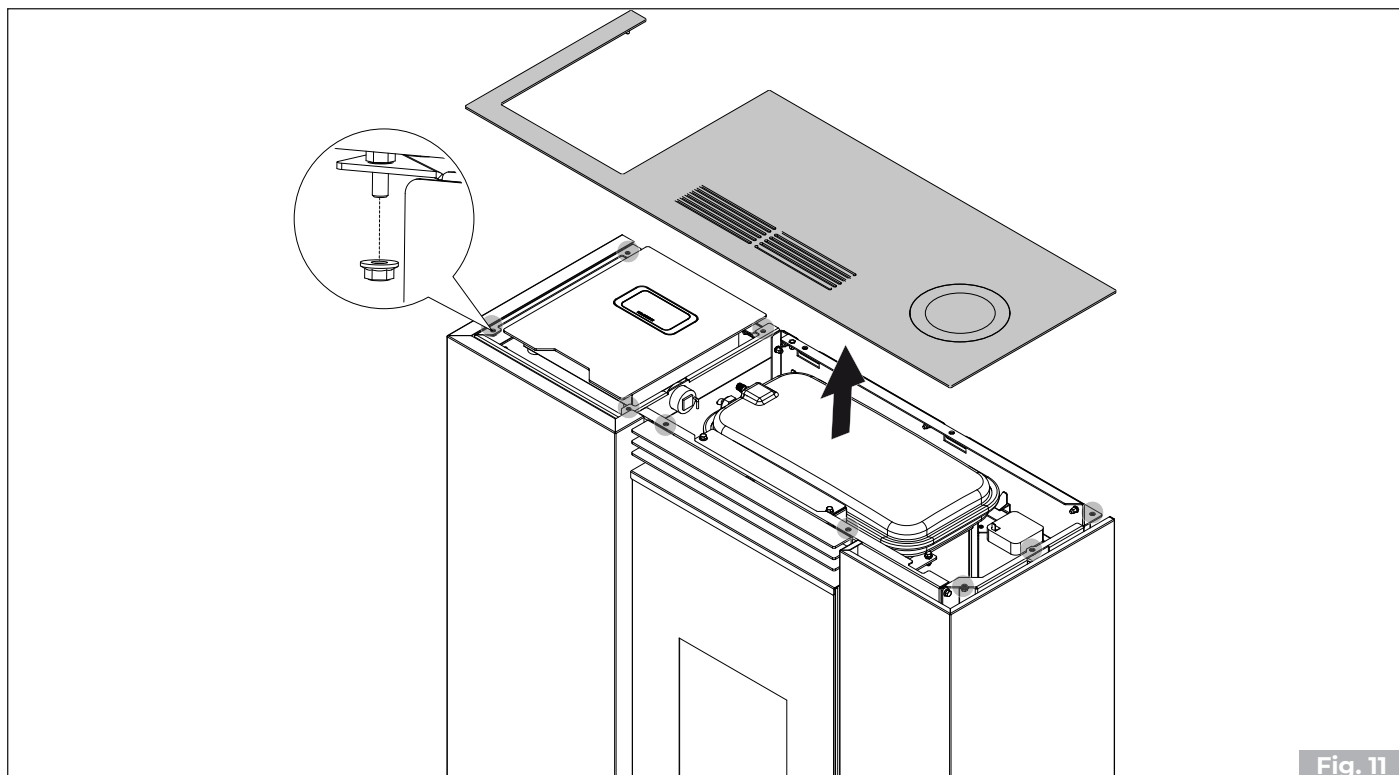**Fig. 11**

Pri montaži sestavnih delov pojdite v nasprotnem vrstnem redu, kot je prikazano na slikah razstavljanja.

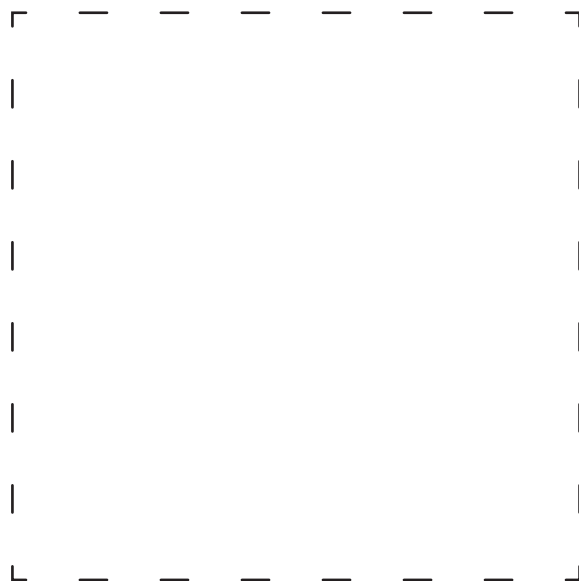

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio s.p.a.

Via Roveredo, 103

cap 33080 – Porcia (PN) – ITALIA

Spletno mesto: www.palazzetti.it

Palazzetti zadržava pravo na izmjenu proizvoda u bilo kojem trenutku i bez najave u svrhu poboljšanja proizvoda bez ugrožavanja njihovih bitnih karakteristika.

Družba Palazzetti si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni svoje izdelke, z namenom izboljšanja brez negativnega vpliva na osnovne značilnosti.